

2007年07月版



**Electra** (エレクトラ)系ヘルメット  
取扱説明書 **保存用**

Electra  
come clean wit da attitude

**ご使用になる前に**

この取扱説明書は必ずお読みください。  
またお読みの後は、保管してくださいますようお願いいたします。

# 1 あごひもの取り扱いかた

## ●ワンタッチバックルの脱着

このヘルメットには、簡単にあごひもの脱着ができる「ワンタッチバックル」を採用しております。

### ⚠警告

ワンタッチバックルを装着取付しないで走行したり、装着が不完全ですと、万一転倒した際に、ヘルメットが脱げてしまう可能性がありますので、オートバイに乗る前に確実に締まっているかを確認してから、走行してください。

(装着時)




(脱着時)





# 2 各ベンチレーションの操作方法

このヘルメットは、ヘルメット内部の温度調整を行うための「エアインレット」と「エアアウトレット」を装備しています。このシャッター操作を行うことで、前方から空気を流入させ、内部に溜まった熱気をヘルメット外部へ排出します。

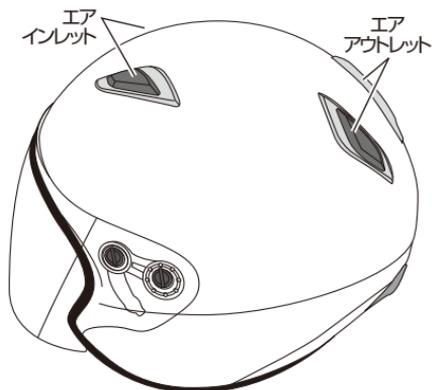

## エアインレット&アウトレット

シャッターを矢印方向へスライドさせると、ベンチレーションホールが開閉し、空気の流入を前後個別にコントロールできます。(前がわ後がわとも開閉構造は同じです)

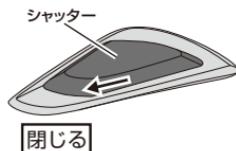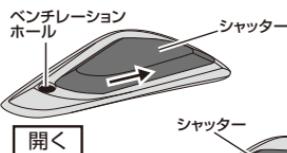

### ⚠警告

走行中のシャッター開閉操作は大変危険です。


シャッターは、走行前または一時走行を停止してから、操作を行うようにしましょう。

### 3 シールドとシールドカバーの脱着


#### ●シールドの取り外しかた

マイナスドライバーまたはコインで、左右にある、「シールドビス（前後各1本）」を左方向（半時計回り）に回し、「アルミワッシャ（大・小各1枚）」と「シールドベース」を外してシールドを取り外します。


この作業を左右とも行い、取り外しは完了です。

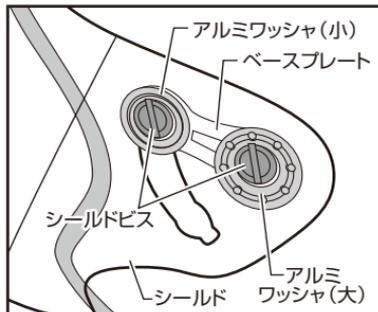

#### ●シールドの取り付けかた

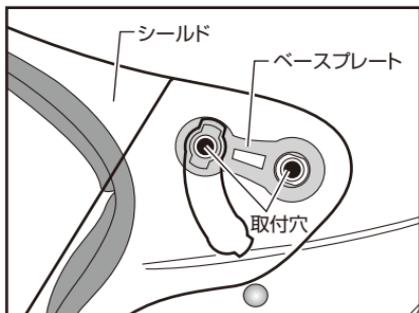

①ベースプレートの方向を確認し、シールドの内側にそえたまま帽体の取付穴に押さえ付けます。

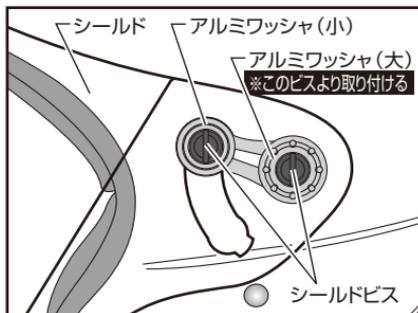

②アルミワッシャー（大）とシールドビスを後ろ側の取付穴よりマイナスドライバーまたはコインで右方向（時計回り）に回して取り付け、最後に前側の取付穴にアルミワッシャー（小）とシールドビスも同様に取り付けます。

③この作業を反対側も同じように取り付け、シールドの取り付け作業は完了です。

#### ❗ご注意

- ドライバーまたはコインで回すときは、ビス穴に対して垂直に回すようにしてください。ビス穴が潰れてしまう可能性があります。
- シールドビスを必要以上に締め付けますと、ビスなどが破損するおそれがあります。適度な力で締め付けてください。
- シールドを取り外した際は、シールドにキズが付かないよう慎重に取り扱ってください。また、通常の走行でも日常のご使用で徐々にシールドが傷んできます。キズや汚れなどで視界が悪くなった場合は、安全な走行のためにも、早めのシールドの交換をお奨めします。

#### ⚠警告

取り付け作業を完了後、必ず2～3回シールドの開閉動作を確認してください。取り付けが不完全ですと、走行中に脱落したりするおそれがあります。また、走行前にも必ず動作確認を行ってください。


## 4 あごひもカバーの脱着方法※下記イラスト参照

### ●あごひもカバーを取り外す

- ①あごひもの根元にあるマジックテープより、「あごひもカバー」のマジックテープを取り外します。
- ②「あごひもカバー」をあごひも本体より引き抜き取り外したら、完了です。

### ●あごひもカバーを取り付ける※あごひもカバーは左右共通です。

- ①取り外した逆の手順(あごひもカバーの方向に注意)で、あごひもカバーの上方より、あごひもを通し、あごひもカバーの穴よりあごひもの先端を出します。
- ②最後にあごひもに付いているマジックテープへしっかりあごひもカバーを押し付けて止めれば完了です。

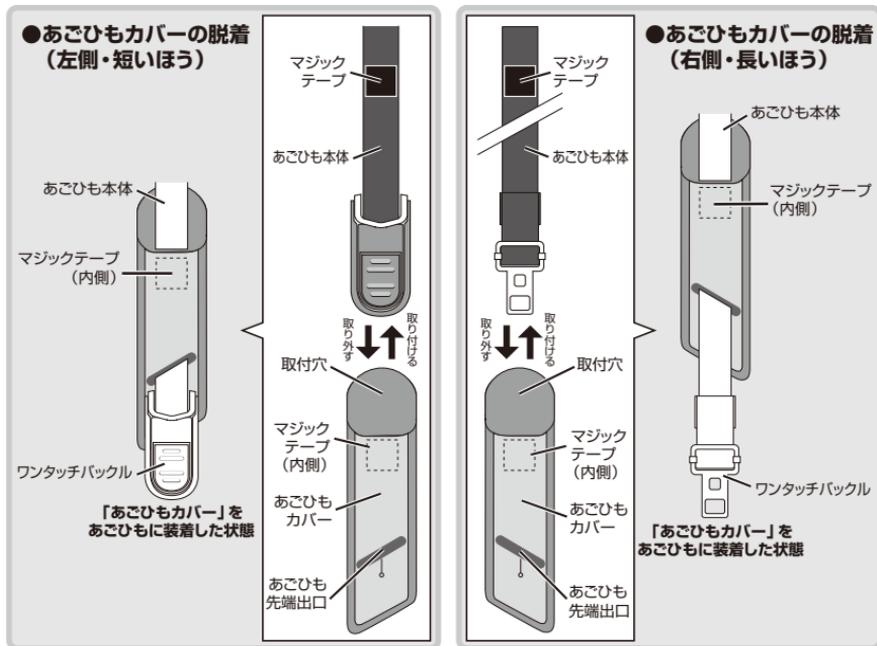

**!** **ご注意** あごひもカバーを取り付ける際は、あごひもカバーの表(レザー部分)と裏(ほほに当たるグレーの生地部分)の方向にご注意ください。

### パッド類のメンテナンスについて

このヘルメットには、インナーパッド、チークパッド、あごひもカバーが汗やほこりなどで汚れた場合、取り外して洗うことが出来る「内装フル脱着システム」を採用しております。

洗う際には、一般に市販されている家庭用洗濯洗剤を使用し、常温の水で手洗いもしくは洗濯機(必ず洗濯ネットに入れる事)で、洗ってください。また洗浄後は、高温を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所で、かげ干しをしてください。

## 5 チークパッドの脱着方法


### ●取り外しかた

チークパッドをしっかりと持ち、マジックテープから外し、チークパッドを抜き取れば、取り外せます。

### ❗️ご注意ください

チークパッドを取り外す際は、無理に引っ張らないでください。


無理に引っ張ったりすると、マジックテープ部分が破損するおそれがあります。

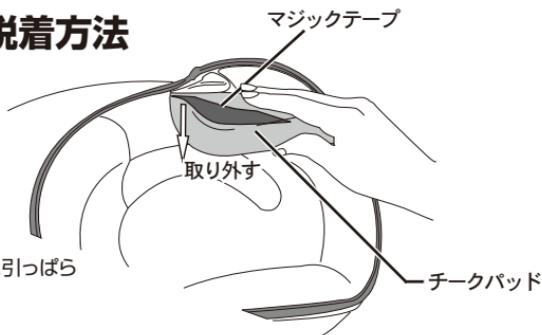



### ●取り付けかた

チークパッドの方向に注意し、チークパッドの両端にある芯材を図のように帽体と衝撃吸収ライナーの間へ差しこみ、最後にチークパッド裏側のマジックテープを帽体側のマジックテープへしっかり押さえれば完了です。この作業を左右とも行ってください。

※チークパッドの方向は、「V字の切り込み」にて確認してください。

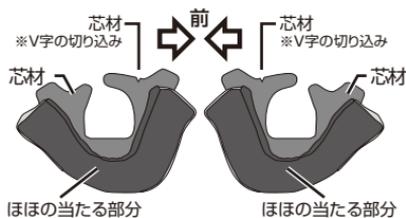

チークパッドの方向

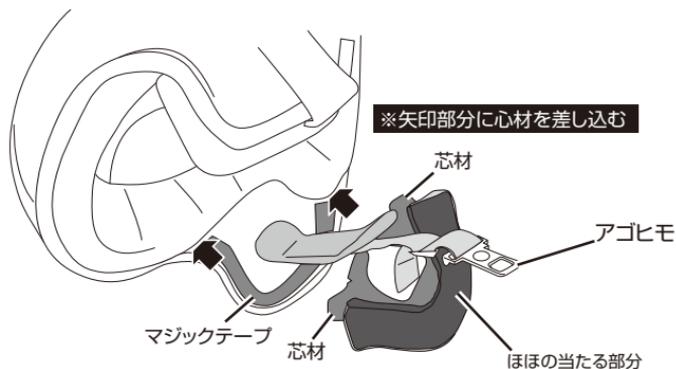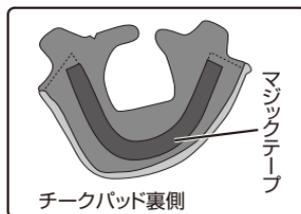

### ⚠️警告


チークパッドが完全に取り付けられていることを確認してから走行してください。

また正しく取り付けがなかったり、取り付けずに走行するのは、危険ですのでおやめください。

## 6 インナーパッドの脱着方法

### ●取り外しかた



- ①まず、「**目**チークパッドの脱着方法」にて、チークパッドを取り外します。
- ②図のように額部分の内装部分をしっかりと持ち、ゆっくり引っぱります。
- ③同じく、後頭部も取り外して完了です。

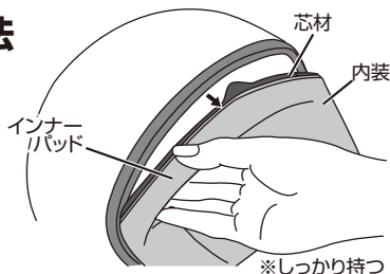

### ! ご注意

インナーパッドを引っぱる際、無理に力をかけずに引っぱるようにしてください。無理に引っぱると、インナーパッドが破損するおそれがあります。

### ●取り付けかた

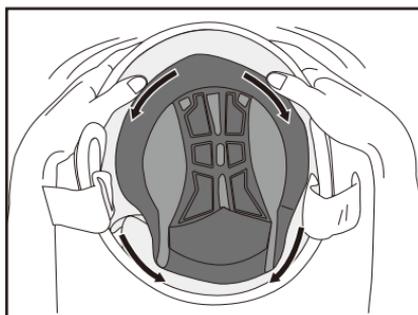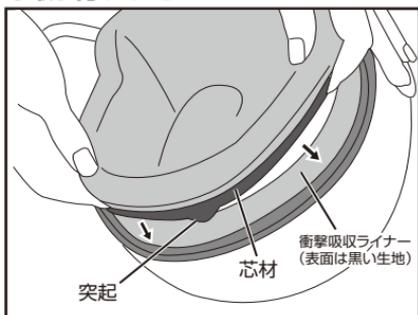

- ①まず、ヘルメットを逆さに置いて、前側のヘルメット中央にインナーパッドの芯材中央を合わせます。(芯材中央の突起を目安に)
- ②インナーパッドの芯材をヘルメットと衝撃吸収ライナーのすき間へ中央より強く押し込んでいきます。
- ③前側のはめ込みが終われば、「前から後へ」というように、インナーパッドの生地を順番にすき間へ入れて完了です。

### ! ご注意

- 必ず上記の手順で取付けを行ってください。手順を間違えるとしわがよって、正常にインナーパッドを装着できなくなるおそれがあります。
- 正しくインナーパッドが装着されているかを確認したうえで、走行してください。また取り外したままや、正しく装着されていない状態での走行は危険ですのでおやめください。

