

2006年12月版



モ ス ト ロ  
**MOSTRO・取扱説明書**

**保存用**

**ご使用になる前に**

この取扱説明書は、ご使用になる前に  
必ずお読みください。また、お読みの後は、  
保管してくださいますようお願いいたします。

## ご使用になる前に

このたびは、OGKヘルメットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、OGKヘルメットの正しい取扱方法について説明しております。  
ご使用前には必ず最後までこの説明書をお読みいただき、お読みの後は、当説明書を大切に保管していただきますよう、お願いいたします。

ヘルメットは、いかなる事故にも絶対という訳ではなく、万一の際に危険の度合いを減らす装備の一つで、安全の一要素としてご理解のうえご使用ください。


安全快適なバイシクルライフを楽しむためにも、以下の注意事項をよくご理解いただきますようお願いいたします。

### 警告

- このヘルメットは「自転車専用」ですのでそれ以外には絶対に使用しないでください。
- 国で定められている交通規則に必ず従ってください。

## MOSTRO 部位名称ともくじ

モストロ

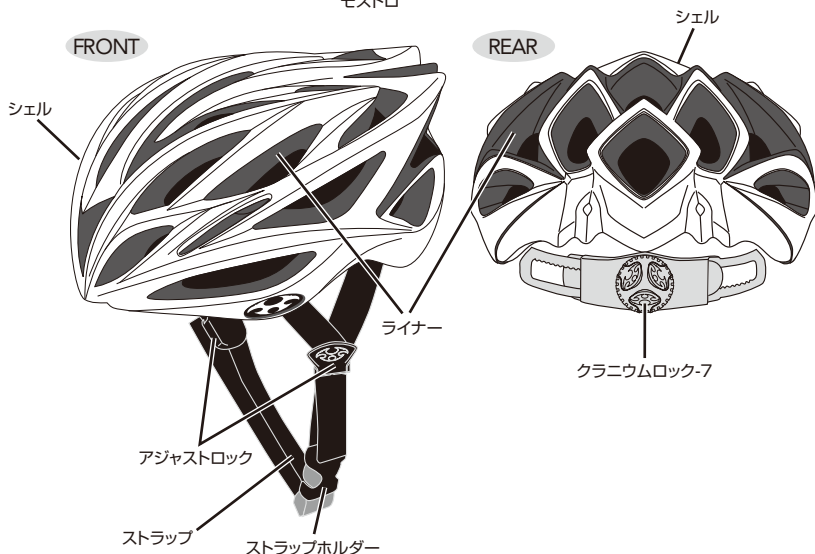

- 1 ストラップホルダーの取扱方法
- 2 ストラップおよびアジャストロックの調整
- 3 クラニウムロック-7の調整
- 4 A.I.ネットおよびインナーパッドの交換方法
- 5 正しい位置でヘルメットを装着する

## 1 ストラップホルダーの取扱方法

ストラップホルダーは、あなたの頭にしっかりヘルメットを固定するための、重要な装置です。ストラップの両先端に付いている「ストラップホルダー」を確実にとめましょう。

### ストラップホルダーの留め方



### 警告

ストラップをとめるときは、お肌を挟まないようご注意ください。顔などケガをするおそれがあります。

**ストラップホルダーの外し方:** リリースボタンを押すと、ストラップホルダーが外れます。



### 警告:

- ストラップは正しくしっかり締めてください。締めないままの走行は、万一転倒した際に大変危険です。絶対におやめください。
- ストラップホルダーは、必ずホルダーの最後まで(カチッと音がするまで)きっちり押し込んでください。押し込みが不完全ですと、万一転倒した際にストラップホルダーが外れてしまい、大変危険です。

## 2 ストラップおよびアジャストロックの調整


### ご使用前に必ず試着しましょう!

ストラップの長さなど、あなたの頭にぴったりフィットするよう必ず調整しましょう。ストラップの長さは、ストラップホルダーを締めたとき、指が2~3本入る程度が一般的です。ご使用前に必ず試着を行い、「ストラップ」の長さや「アジャストロック」のロック位置、もしくは、「クラニウムロック-7」の締め具合を適度に調整し、あなたの頭にぴったりフィットするようにしてください。

※「クラニウムロック-7」の調整については「**クラニウムロック-7の調整**」を参照。

**ご注意:** ストラップホルダーの受け側(差し込む穴が開いている方)のストラップについては、ストラップの長さ調整は出来ません。

### ストラップの長さ調整

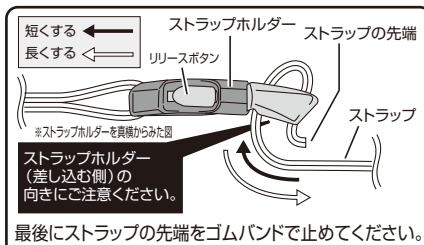


### 警告:

- ストラップは、左記以外の通し方をすると、ストラップ自体が滑り固定できずに抜けてしまい、ヘルメットが脱げてしまうおそれがありますので、正確に通してください。
- ストラップホルダー(差し込む側<赤い方>)の表裏を間違えると、ストラップがゆるんで固定が出来なくなりますので、もしストラップホルダーを完全にストラップより取り外した場合は、取り付けの際、ストラップホルダーの方向にご確認ください。

## アジャストロックの調整

ストラップホルダーをとめ、しっかり顔の側面に合うように「アジャストロック」を調整します。ヘルメットを被り、ストラップのAの部分がすっきり納まっているか確認し、耳の部分が緩いまたは、キツイ場合、「アジャストロック」を移動させて高さを調整します。

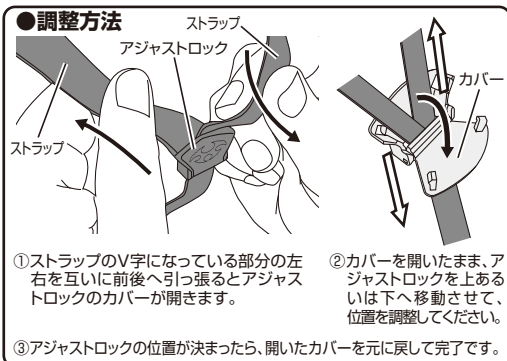

❗**ご注意:** アジャストロックを調整後は、必ずしっかりロックをしてください。ロックされていないまま使用すると、ストラップの位置が正しく保てない場合があります。


## 3 「クラニウムロック-7」の調整




「クラニウムロック-7」は、ヘルメットのズレやブレを抑えるために、ヘルメット後頭部に装備されたロック機構の事です。あなたの頭にピッタリフィットさせ、しっかりホールドするように、クラニウムロック-7を調整しましょう。

はじめにクラニウムロック-7のアジャスターダイヤルを適度に緩めてからヘルメットをかぶり、ヘルメットの前部を押さえながら、アジャスターダイヤルを適度に締めてください。(下図参照)

### クラニウムロック-7・アジャスターダイヤルの調整方法

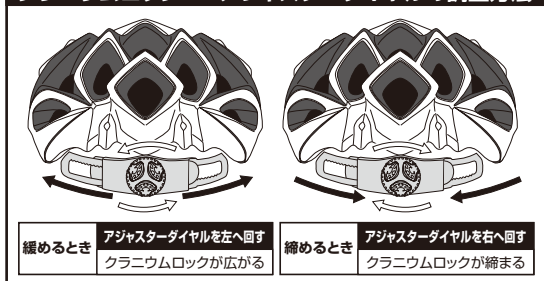

前を押さえながらダイヤルを回す

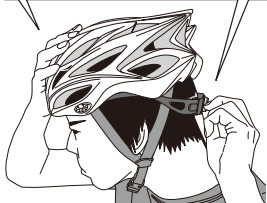

ヘルメット前部を押さえながら、クラニウムロック-7のアジャスターダイヤルを回して適度に締めます。

❗**ご注意:** 「クラニウムロック-7」をご使用の際は、長髪の方などは特にクラニウムロックに毛髪が引っかからないようご注意のうえ、調整してください。

## 「クラニウムロック-7」の角度調整


「クラニウムロック-7」は、4段階でお好みの角度での取付が可能ですので、従来よりさらにジャストフィットさせることができます。

※工場出荷時は、クラニウムロックのロックピンが取付穴へ取り付けられていませんので、ご使用前に、お取り付けください。

### ＜クラニウムロック-7の角度を変える＞


クラニウムロック-7を本体の取付穴より外し、クラニウムロック-7にある「ロックピン」の取り付け位置を変えて角度を調整します。そして最後にクラニウムロック-7を元の本体取付穴に差し込み完了です。

※この際、ロックピンを取り付けるクラニウムロック-7の「角度調整穴」の位置は、左右同じ位置にしてください。

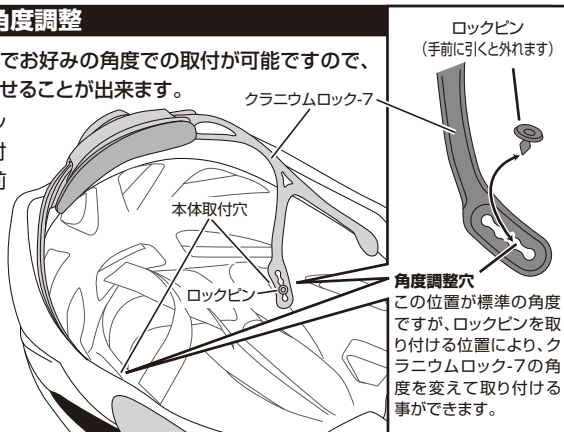

**！ご注意:** クラニウムロックの取付位置を調整する際は、無理に動かすとクラニウムロックやその他部品が破損する場合がありますので、必ずロックピンを一度外してから角度を調整してください。

## 「別売・クラニウムロック-7」、「別売・クラニウムロック用ロックピン」について

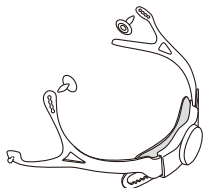

別売・クラニウムロック-7




別売・ロックピンセット

「クラニウムロック-7」および「クラニウムロック用ロックピン」は、補修用としてもご用意しております。

補修用・クラニウムロック-7 (ロックピン×2本入)	¥1,575 (本体価格: ¥1,500)
補修用・ロックピンセット (ロックピン×4本入)	¥105 (本体価格: ¥100)

**！ご注意:** 「クラニウムロック-7」をはじめ、OGKのクラニウムロック各種は、各モデルの専用設計となっております。補修用をお買い求めの際には、ご使用のヘルメットに適合した、「クラニウムロック」をお買い求めください。

## クラニウムロック-7・スウェットパッドの脱着

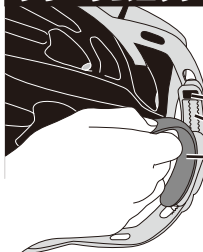

クラニウムロック-7のスウェットパッドは、汚れた時に取り外して洗うことができます。図のように脱着してください。

	クラニウムロック-7用スウェットパッド (1個入)
厚み: 5mm	¥105 (本体価格: ¥100)

**！警告:** クラニウムロック-7を使用する際は、必ずスウェットパッドを取り付けてください。アジャスターダイヤルの操作時に頭髮等、巻き込むおそれがあります。

## 4 A.Iネット (Anti Insect Net) およびインナーパッドの交換方法

◆MOSTROは、用途やフィッティングで使い分けられる内装が2種類付属されています。  
お好みによりいずれかのパッドを付けてください。※標準は「A.Iネット」が装着されています。

### A.Iネットの取付位置

- エアインテークからの虫の侵入防止に。
- フィッティング重視を求めるかたに。
- エア導入効果を抑えたい冬場などに。


※取り付け時、表裏に注意

表:グレー  
裏:黒色

※S/Mサイズの場合は、  
前側の差し込み穴に  
「クラニウムロック-7」の  
突起を差し込む

A.Iネット

ストラップ

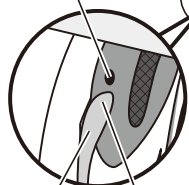

クラニウムロック-7

※Lサイズの場合は、  
後側の差し込み穴に  
「クラニウムロック-7」の  
突起を差し込む

クラニウムロック-7

左図のように、A.Iネット本体をヘルメット内部にあるマジックテープに押しつけて貼り付けます。なお、クラニウムロック-7の前側の突起は、A.Iネットを取り付けてから、A.Iネットにある差し込み穴と本体の差し込み穴を合わせ、そこに確実に押し込んでください。

### ！ご注意:

A.Iネットを取り付ける際、正確に取り付けてください。装着感が悪くなるおそれがあります。

### インナーパッドセットの取付位置

- エア導入効果をさらに求めるかたに。

インナーパッド  
(フロント用)



ストラップ

ストラップ

インナーパッド  
(トップ用)

MOSTRO・インナーパッドは、2種類の厚みのパッドを付属しています。フィッティングに合わせて、厚みを変更してください。

厚み:5mm/10mm

左図のように、それぞれのインナーパッドをヘルメット内部にあるマジックテープに押しつけて貼り付けます。

### ！ご注意:

パッドを取り付ける際、通気孔を塞いでしまうと、エアの流入が悪くなるおそれがあります。取り付ける際は、通気孔を避けて取り付けてください。

## 〔別売〕「MOSTRO・補修用パッド」について



### ワンポイント アドバイス

### インナーパッドは消耗品です!

つね日ごろより使用されているヘルメット内部のインナーパッドは、消耗品です。傷んだインナーパッドをそのまま、使い続けると破れてしまい、フィット感などに悪影響をおよぼしかねません。古くなったインナーパッドは、早期に交換される事をお薦めします。


MOSTRO専用 A.Iネット (S/M/Lサイズ共通)	
¥1,890 (本体価格:¥1,800)	(セット内容) ●A.Iネット本体×1個
MOSTRO専用 インナーパッドセット (5mm厚)	
¥1,575 (本体価格:¥1,500)	(セット内容) ●フロントパッド(左右)×1set ●トップパッド(左右)×1set
MOSTRO専用 インナーパッドセット (10mm厚)	
¥1,575 (本体価格:¥1,500)	(セット内容) ●フロントパッド(左右)×1set ●トップパッド(左右)×1set

❗ **ご注意:** 別売のインナーパッドセットをお買い求めの際は、お使いのヘルメットのモデルをよくご確認のうえ、販売店などへご注文ください。

## 5 正しい位置でヘルメットを装着する

ヘルメットを前から後にかけて水平になるように着用してください。このときにヘルメットの先端がまゆ毛のすぐ上にならない場合は、正しく装着できていません。(装着の際は鏡を見ながら調整してください) また、あごひもの長さやアジャストロックの調整もヘルメットを正しくかぶるうえで大変重要な部分です。当説明書の該当項目をよくお読みのうえ、正しくかぶってください。

### ヘルメットの正しいかぶり方

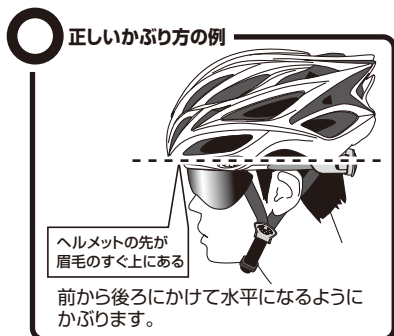

❗ **ご注意:** ヘルメットは正しい位置で正しくかぶり、ストラップを正確に締める事で、はじめてヘルメット本来の安全性能を発揮します。ヘルメットは走行前にしっかり正しく装着しましょう。



**警告:** 下記の文章は必ずお読みください。

**⚠ 「ストラップは必ずしっかり締めてください。」**

ストラップを締めなかつたり、締め方がゆるいと、万一転倒した時などに脱げてしまい、頭を守ることができず非常に危険です。また、ヘルメットの下に、帽子・フード・バイザー・ヘッドフォン等を着用しないでください。ヘルメットがずれたり、落ちるおそれがあります。

**⚠ 「大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上に損傷がなくても、ご使用にならないでください。」**

ヘルメットはシェル及び衝撃吸収ライナーが潰れることで、衝撃エネルギーを吸収します。大きな衝撃を受けたヘルメットは、既にライナーが潰れていることが多く、そのまま使用すると、再度衝撃吸収エネルギーを吸収できず非常に危険です。外観にキズがなくても、使用しないでください。

**⚠ 「ヘルメットの改造および分解は絶対にしないでください。」**

ヘルメットに穴を開けたり、内部の衝撃吸収材を削ったり、また、ストラップなどは絶対に改造しないでください。ヘルメット本来の性能が発揮できなくなり非常に危険です。

**⚠ 「ヘルメットのお手入れは薄めた中性洗剤でふき取るようにしてください。」**

ガソリン・シンナー・ベンジン・熱湯(50℃以上)や、塩水等は絶対に使用しないでください。

**⚠ 「ヘルメットのペイントは絶対にしないでください。」**

衝撃吸収ライナーは、塗料や熱の影響により材質が侵され衝撃吸収力が低下する場合がありますので、ペイントは絶対におやめください。

**⚠ 「ヘルメットは大切に取り扱いってください。」**

ヘルメットは丈夫だからといって、床等に放り投げたり、上に座ったりしないでください。その度に衝撃を吸収するため、衝撃吸収力が低下します。万一のために大切に取り扱いってください。また、乗車時での頭を保護する以外の目的には使用しないでください。

**⚠ 「ヘルメットの保管について」**

ヘルメットは直射日光の当たる場所への長時間の放置や、車の中および、暖房機のそばなど、高温(50℃以上)の場所に長時間放置しないでください。ヘルメットに使われている材質等が変質して、性能が低下します。



株式会社 オージーケーカブト

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4

TEL: 06-6747-8031 FAX: 06-6747-8023 [www.ogkhelmet.com](http://www.ogkhelmet.com)