



**OGK KABUTO**

**SP-3ヘルメット・取扱説明書**

**保存用**

**ご使用になる前に**

この取扱説明書は、ご使用になる前に必ずお読みください。また、お読みの後は、保管していただきますようお願いいたします。

**ご使用になる前に** ※必ず本書をお読みになり、お読みの後は大切に保管ください。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、ヘルメットの正しい取扱方法について説明しております。

ご使用前には必ず最後までこの説明書をお読みいただき、お読みの後は、当説明書を大切に保管していただきますよう、お願いいたします。ヘルメットは、いかなる事故にも絶対という訳ではなく、万一の際に危険の度合いを減らす装備の一つで、安全の一要素としてご理解のうえでご使用ください。安全快適なバイシクルライフを楽しむためにも、以下の注意事項をよくご理解いただきますようお願いいたします。

**⚠ 用途に合ったヘルメットを、着用してください。**

このヘルメットは「**自転車用ヘルメット**」です。オートバイでの使用は絶対にしないでください。このヘルメットの用途、およびサイズをよくお確かめのうえ、ご使用ください。また、公園遊具等で遊ぶときには、ヘルメットを着用しないでください。

**⚠ 頭に合ったサイズのヘルメットを選びましょう。  
また大きい場合はサイズ調整を行い正しく使いましょう。**

実際にヘルメットをかぶり、頭のサイズによくあったヘルメットを選んで着用してください。

**⚠ あごひもは必ずしっかり締めてください。**


ヘルメット本来の保護性能を発揮するために、あごひもは正しく締めましょう。あごひもを締めなかったり、締め方がゆるいと、万一転倒した時などに脱げてしまい、頭を守る事ができず非常に危険です。また、当社製品には、あごひもが簡単に脱着できる「ワンタッチバックル」を採用しておりますが、ワンタッチバックルで顔やのどなどを挟んでしまわないよう、ご注意願います。

**⚠ 大きな衝撃を受けたヘルメットは外観上に損傷がなくても、  
ご使用にならないでください。**

一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、外見に損傷がなくても同じ箇所再度衝撃が加わりますと衝撃を吸収しきれない事がありますので絶対に使用しないでください。また、保管場所も落下のおそれのない、平らな場所を選びましょう。

**⚠ ヘルメットは正しくかぶってください。**

ヘルメットを使用する場合はあみだかぶりにならないようにかぶり、あごひもを必ず正しく締めてください。

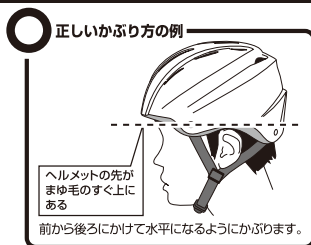

## **⚠ ヘルメットのお手入れは薄めた中性洗剤でふき取るようにしてください。**

外装・あごひもは、水または中性洗剤をうすめてふき取ってください。また、ヘルメット本体の丸洗いは絶対にしないでください。また、ベンジン・シンナー・ガソリンなどの有機溶剤や溶剤系クリーナー、塩水、50℃以上の熱湯などでの洗浄は行わないでください。それらの成分がヘルメットの材質をおかし、品質の低下を招くおそれがあります。

## **⚠ ヘルメットの改造や分解、塗り替えはしないでください。**

ヘルメットの改造や分解、塗り替えなどは絶対にしないでください。ヘルメットの材質や内装材等がおかされ、品質の低下を招くことがあります。

## **⚠ ヘルメットは大切に取扱ってください。**

ヘルメットは丈夫だからといって、床等に放り投げたり、上に座ったりしないでください。その度に衝撃を吸収するため、衝撃吸収力が低下します。万が一の為に大切に取扱ってください。また、乗車時での頭を保護する以外の目的には使用しないでください。

## **⚠ ヘルメットの保管について**

ヘルメットは直射日光の当たる車の中や、暖房機のそばなど、高温(50℃以上)の場所に長時間放置しないでください。(ヘルメットに使われている材質が変質して性能が低下します。) また雨や雪などでヘルメットが濡れてしまった場合、そのまま放置せず、乾いた布で拭き取ってからかけ干しを行い、しっかり乾燥してから、保管するようにしましょう。

## **⚠ その他の注意事項**

- すべてのヘルメットに関して当社では厳重に検査を行っていますが、万一材質や製造上の不完全な商品がありました場合は当社までご連絡ください。しかしながらヘルメット使用後の返品及び、取扱い不注意による損傷品の返品は一切お受けいたしておりません。
- ヘルメットの有効期限は、「購入後3年間」です。正常に使って異常が認められなくても、ご購入後3年以内に買い換えてください。

### **SGマークの制度について:**

ヘルメットにつけられているSGマークは、万一ヘルメットに欠陥があり(財)製品安全協会の定める認定基準に適合していないために着用者が損害を被った場合に、その損害を賠償するものです。

なお、プロの選手など特殊な用途に用いている際の負傷や、認定基準が定めるヘルメットの性能を超える強い衝撃を受けたための負傷などは賠償の対象になりません。


SGマークに関するお問い合わせ先:

〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2 ミサワホームズ三ノ輪 2F

(財)製品安全協会 ☎(03)5808-3300(代)

**あごひもの調整方法については、裏面に詳しく説明しております。**

## あごひもの長さ調整

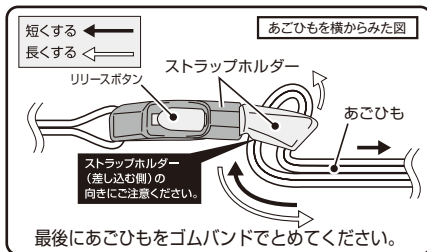


## 警告:

- あごひもは、左記以外の通し方をすると、あごひも自体が滑り固定出来ずに抜けてしまい、ヘルメットが脱げてしまうおそれがありますので、正確に通してください。
- ストラップホルダー(差し込む側<赤い方>)の表裏を間違えると、あごひもがゆるんで固定が出来なくなりますので、もしストラップホルダーを完全にあごひもより取り外した場合は、取り付けの際、ストラップホルダーの方向にご注意ください。

## インナーパッドの脱着方法

このヘルメットは、汚れた時などにインナーパッドを脱着して洗うことが可能です。

上方向へ引っ張ると外れます。

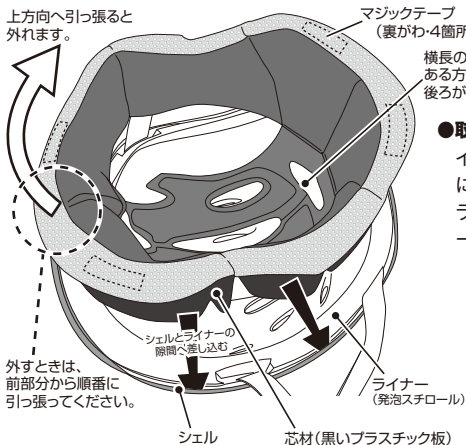

外すときは、前部分から順番に引っ張ってください。

### ●取り外すとき

ヘルメット内側にあるインナーパッドの端をしっかり持ち、上方向にゆっくり引っ張ると取り外せます。

### ●取り付けるとき

インナーパッドの方向を確認し、インナーパッドに付いている黒い芯材を前から順番にシェルとライナーの隙間に差し込み、最後にマジックテープをしっかり押しつけると取り付け完了です。

### !ご注意:

- インナーパッドを取り外す際、芯材や生地部分は、強引に引っ張らず、ゆっくり引っ張ってください。生地部分やその他部品が破損するおそれがあります。
- インナーパッドを取り付ける際、正確に取り付けてください。装着感が悪くなるおそれがあります。

## インナーパッドのお手入れについて

- 取り外したインナーパッドを洗濯機で洗う場合は、市販されている家庭用洗濯洗剤を使用し、必ず洗濯ネットに入れてから洗ってください。また洗濯後は、しっかり水気をきり、直射日光の当たらない風通しの良い場所でかけ干しを行ってください。
- 回転式乾燥機能付の全自動洗濯機などで洗う際、乾燥温度が50℃以上になるような場合は、洗濯機は使用せず、必ず手洗いをし、しっかり水気をきってからかけ干ししてください。
- 雨天走行後など、パッドが濡れてしまった場合は、そのまま放置せず乾いた布で水気をしっかりふき取ってから、かけ干ししてください。
- 各パッドは、“消耗品”です。生地が傷んだりフィット感が悪くなってきたら、パッドの交換をおすすめいたします。

株式会社 オージーケーカプト

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4 TEL (06) 6747-8031 (代)

<http://www.ogkhelmet.com>