

**アジャストロックセット-07**
**アジャストロック取扱説明書**

この度は、当パーツをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。作業を行う前に、この説明書をよくお読みになり、内容をよくご理解されたうえで作業を行ってください。


**!** この作業は、あごひもから「古いアジャストロック」をすべて取り外してから行ってください。




**1** あごひもを1本に揃え、図のように輪を作ります。




**2** 輪を作ったままの状態、アジャストロックの中央にその輪を通します。

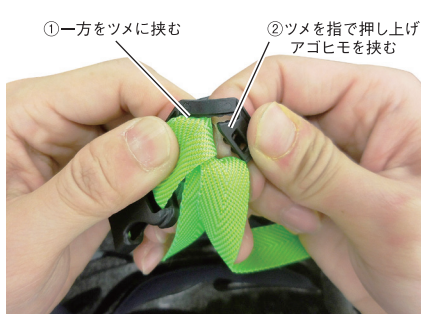

**3** バックルが付いている側にあごひも2本をまとめたまま、  
①一方を  マーク側のツメに挟み、  
②もう一方のツメを指で押し上げながら反対側にあごひもを挟みます。




**4** ヘルメット前側にあごひもを一方のツメに挟み、**3-②**の要領でツメを指で押し上げながら挟みます。

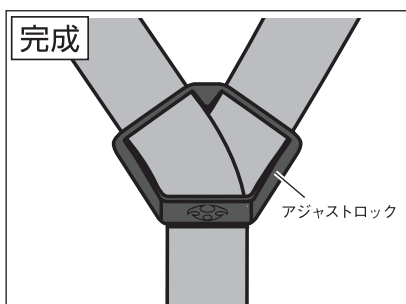

**5** ヘルメット後側にあごひもも、**4**と同じ要領でツメに挟み取り付け完了です。

**●アジャストロックの移動方法**

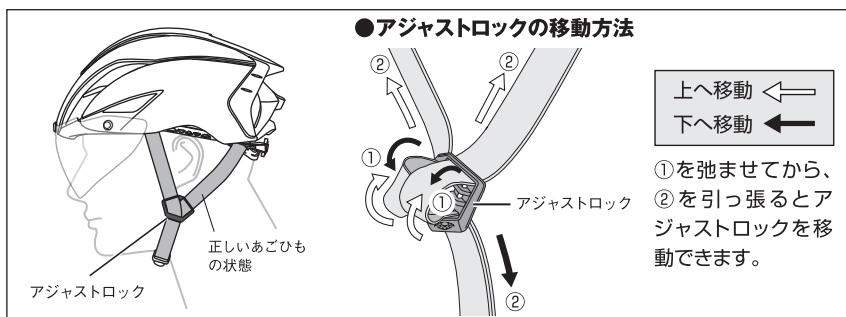

①を弛ませてから、②を引っ張るとアジャストロックを移動できます。

アジャストロックを取り付けたあとは、ご自分に適した位置に調整してください。

**! 警告:**

アジャストロック移動後、弛ませたあごひもをしっかり引っ張って弛みを完全に取除いてください。あごひもが弛んだままの状態で行くと、あごひもが正しい長さで固定されず、ヘルメットが脱落するおそれがあります。