



## スピードマックス・ジェットシリーズ

「インナーパッドの脱着方法」  
「サイズ調整スポンジの取り付けかた」

# ・・・取扱説明書・・・

この度は、当製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
この説明書には、内装脱着対応製品の「チークパッド・インナーパッドの脱着方法」について、および「サイズ調整スポンジの取り付けかた」についての説明が記載されています。  
当説明書をよくお読みの上、脱着もしくは取り付け作業を行ってください。  
また、お読みの後も大切に保管くださいますようお願いいたします。

### パッドを洗う際のご注意

取り外したパッドを洗う場合、必ず手洗いもしくは、洗濯ネットに入れて洗ってください。また、洗った後はよく水をきり、「陰干し」でよく乾かしてください。  
なお、50℃以上の高温になる乾燥式・自動洗濯機などは、パッドの材質などをいためるおそれがありますので、手洗いを行ってください。



株式会社 オージーケーカブ

〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4 TEL (06) 6747-8031 [www.ogkhelmet.com](http://www.ogkhelmet.com)

No.07-JN/YC


## ■ サイズ調整スポンジを取り付ける

サイズが大きすぎるヘルメットは、走行中ぐらつく場合があります、大変危険です。走行前に一度かぶってみて、「サイズが大きい」と感じられた時や、現在ご使用のヘルメットが緩く感じた場合は、付属の「サイズ調整スポンジ」をご使用ください。

### ● サイズ調整スポンジの取り付けかた

1. ヘルメットの内装を当取説の手順通り、全て取り外します。
2. 衝撃吸収ライナー（白い発泡スチロール）が汚れていたら、中性洗剤を常温の水で薄めた駅を含ませた柔らかい布で、その汚れをキレイに取り除き、乾いた布で水分を完全に拭き取ってください。
3. サイズ調整スポンジの裏にあるはく離紙をはがします。この時、粘着面に触れないでください。
4. ヘルメット前方中央（おでこ）辺りより、サイズ調整スポンジを貼り付けていきます。この時、引っ張ったり、たるんだりせず、“置いていく”ように貼り付けていくのがコツです。
5. サイズ調整スポンジをぐるっと1周貼り終えたら、余った部分をハサミで切り落としてください。
6. 最後に、指でしっかりサイズ調整スポンジを押さえたら、取り付け完了ですので、取り外した内装をもとの通りに正しく装着してください。

#### 4.ヘルメット前方中央（おでこ辺りより）貼り付けていく

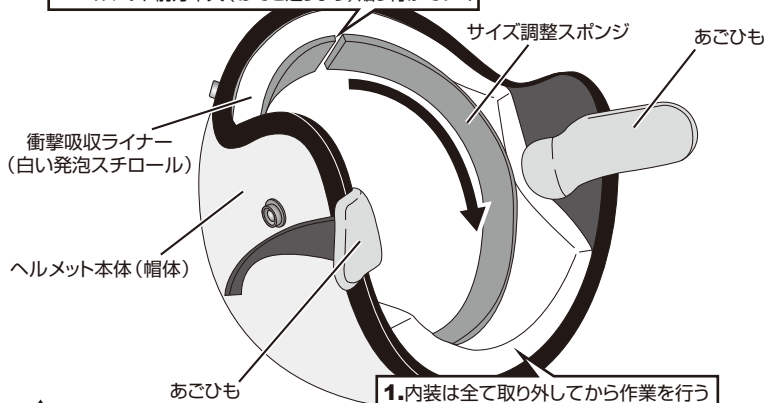


### ⚠ 警告

- ヘルメットは頭に合ったサイズを選び、「サイズ調整スポンジ」はあくまでも補足としてご使用ください。
- 走行前に必ず試着を行い、頭に合っているか確認してください。
- スポンジを使用される場合は、有機溶剤系接着剤を用いての固定は絶対に行わないでください。衝撃吸収ライナーやヘルメットの材質が侵され、ヘルメット本来の性能が低下するおそれがあります。

## ■ チークパッドの脱着

### ● チークパッドを取り外す

1. チークパッドの根本付近をしっかりと持ち、帽体側にあるマジックテープより、イヤerpッドを外します。
2. チークパッドを手前に引き抜くと、チークパッドが完全に取り外せます。
3. この作業を反対側のチークパッドにも行います。



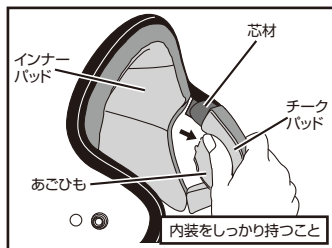


### ! ご注意

チークパッドを取り外す際は、必ずチークパッドの根本付近をしっかりと外してください。  
無理に外すとチークパッドの部品等が破損するおそれがあります。

### ● チークパッドを取り付ける

1. まず、チークパッドの方向を確認します。
2. ヘルメットの帽体とライナー（衝撃吸収材）の隙間にチークパッドの芯材を差し込みます。
3. 最後に、チークパッドを両手でしっかり押さえ、帽体側とチークパッド側のマジックテープをしっかりと付ければ完了です。
4. この作業を反対側のチークパッドにも行います。

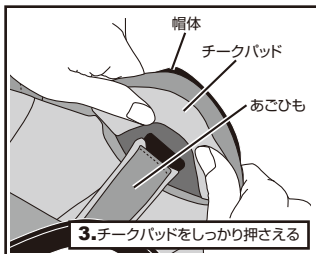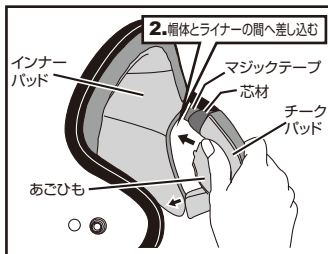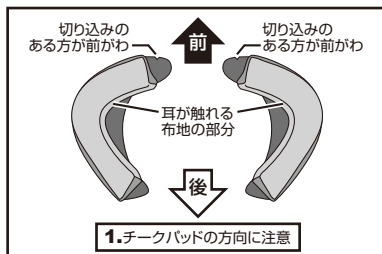


### ! ご注意

快適な装着感を得るためにも、パッド類の脱着作業を行う際は、取り付ける方向や正しい取り付け方を確認して、確実に取り付けてください。

## ■ インナーパッドの脱着

### ● インナーパッドを取り外す

1. ヘルメットを裏返し、インナーパッド前側中央付近のメッシュ部分をしっかり持ち、手前にゆっくり引き抜くと、インナーパッドの前側が外れます。
2. 次にインナーパッド後方中央付近のメッシュ部分をしっかり持ち、手前にゆっくり引き抜くと、インナーパッドが完全に取り外せます。




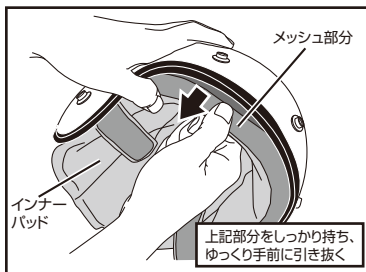


### ! ご注意

インナーパッドを取り外す際は、必ずインナーパッドをしっかり持ってゆっくり外してください。無理に外すとチークパッドの部品等が破損するおそれがあります。

### ● インナーパッドを取り付ける

1. ヘルメットを裏返して、インナーパッド中央にある黒い芯材中央（切り込みを目安に）を帽体の中央に合わせ、帽体とライナー（衝撃吸収材）の隙間にその芯材を差し込みます。
2. 前の芯材が差し込めたら、前から中央までの芯材を徐々に差し込んでいきます。
3. 次に、インナーパッドの後方中央にある黒い芯材を、帽体中央後部の帽体とライナー（衝撃吸収材）の隙間に差し込みます。
4. 最後に、フチゴムとインナーパッドの段差がある程度なくなるまで、インナーパッド全体の芯材をていねいに押し込み完了です。

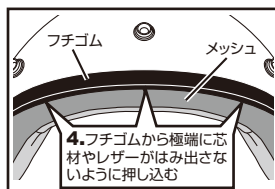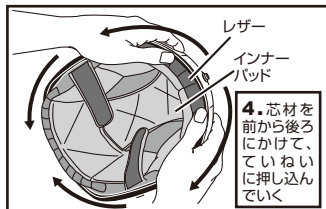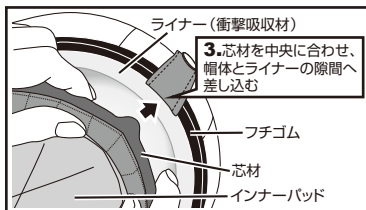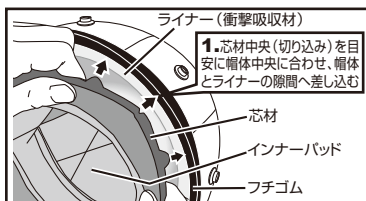

### ! ご注意

取り付けの際、インナーパッドがしわにならないようていねいに取り付けてください。装着感に不快をきたすおそれがあります。

### ! 警告

- このヘルメットは、内装脱着の専用設計製品です。有機溶剤等での接着は、ヘルメットの材質を傷し、ヘルメット本来の機能を失う可能性がありますので絶対に行わないでください。
- インナーパッドは確実に取り付け、ご使用前にも必ず確認してください。取り付けが不完全ですと、走行中にヘルメットがズレたり、万一転倒の際にヘルメットが脱落するおそれもあり大変危険です。