

2006年07月版



SPINDLE (スピンドル)系ヘルメット「インナー脱着対応製品」

チークパッド・インナーパッド・あごひもパッド
脱着取扱説明書 **保存用**

ご使用になる前に

この取扱説明書は必ずお読みください。
またお読みの後は、保管してくださいますようお願いいたします。

この度は、当製品をお買いあげいただき誠にありがとうございます。

この説明書には、SPINDLLE (スピンドル) 系製品の「チークパッド・インナーパッド・あごひも」の脱着方法についての説明が記載されています。


当説明書をよくお読みの上、脱着作業を行ってください。

また、お読みの後も大切に保管くださいますようお願いいたします。

■ チークパッドの脱着

● チークパッドを取り外す

1. チークパッドの根本付近をしっかりと持ち、帽体側にあるマジックテープより、イヤerpパッドを外します。
2. チークパッドを引き抜き、あごひもを芯材の穴から引き抜くと、チークパッドが完全に取り外せます。
3. この作業を反対側のチークパッドにも行います。

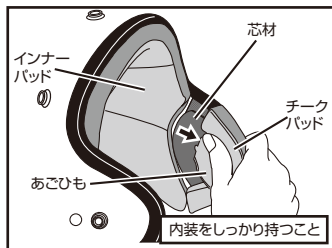


❗ ご注意



チークパッドを取り外す際は、必ずチークパッドの根本付近をしっかりと持って外してください。無理に外すとチークパッドの部品等が破損するおそれがあります。

● チークパッドを取り付ける

1. まず、チークパッドの方向を確認します。
2. 芯材の穴にあごひもを通します。
3. ヘルメットの帽体とライナー（衝撃吸収材）の隙間にチークパッドの芯材を差し込みます。
4. 最後に、チークパッドを両手でしっかりと押さえ、帽体側とチークパッド側のマジックテープをしっかりと付ければ完了です。

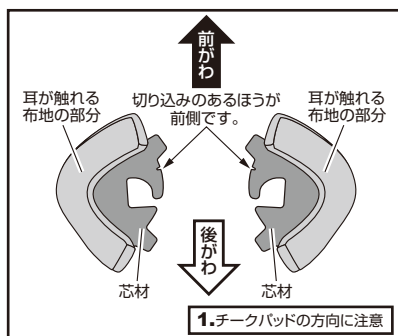

5. この作業を反対側のチークパッドにも行います。

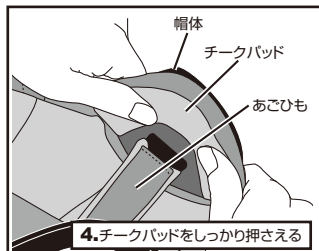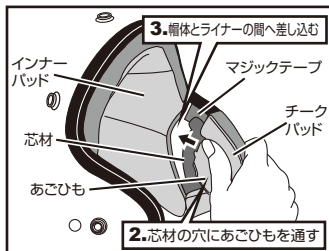


❗ ご注意

必ずあごひもをチークパッドの芯材の穴に通してから、チークパッドを取り付けてください。快適な装着感を得るためにも、これらの作業を行う際は、方向や取り付け方をしっかりと確認して、確実に取り付けてください。

■ インナーパッドの脱着

● インナーパッドを取り外す

1. ヘルメットを裏返し、インナーパッド前側中央付近のレザーをしっかり持ち、手前にゆっくり引き抜くと、インナーパッドの前側が外れます。
2. 次にインナーパッド後方中央付近のレザーをしっかり持ち、手前にゆっくり引き抜くと、インナーパッドが完全に取り外せます。




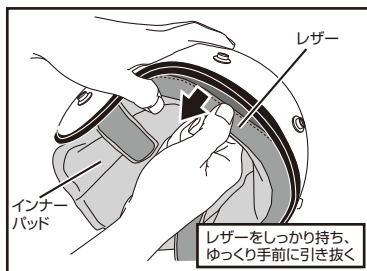


❗ ご注意

インナーパッドを取り外す際は、必ずインナーパッドをしっかり持ってゆっくり外してください。無理に外すとインナーパッドの部品等が破損するおそれがあります。

● インナーパッドを取り付ける

1. ヘルメットを裏返して、インナーパッド中央にある黒い芯材を帽体中央に位置を合わせ、帽体とライナー（衝撃吸収材）の隙間にその芯材を差し込みます。
2. 前の芯材が差し込めたら、前からヘルメット両側までの芯材を徐々に差し込んでいきます。
3. 次に、インナーパッドの後方中央にある黒い芯材を、帽体中央後部の帽体とライナー（衝撃吸収材）の隙間に差し込みます。
4. 最後に、フチゴムとインナーパッドの段差がある程度なくなるまで、インナーパッド全体の芯材と、フチのレザー部分をしっかり押さえて完了です。

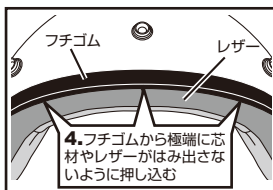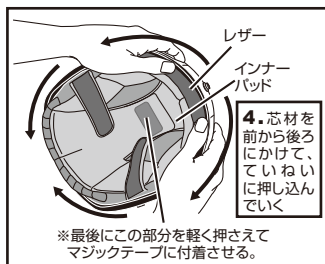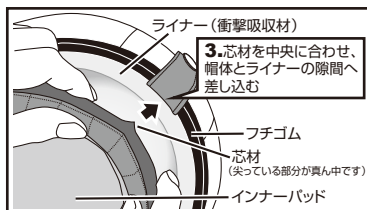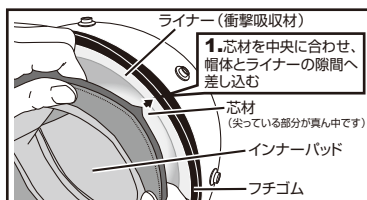

❗ ご注意

取り付けの際、インナーパッドがしわにならないように丁寧に付けてください。装着感に不快をきたすおそれがあります。

⚠ 警告

- このヘルメットは、内装脱着の専用設計製品です。有機溶剤等での接着は、ヘルメットの材質を傷し、ヘルメット本来の機能を失う可能性がありますので絶対に行わないでください。
- インナーパッドは確実に取り付け、ご使用前にも必ず確認してください。取り付けが不完全ですと、走行中にヘルメットがズれたり、万一転倒の際にヘルメットが脱落するおそれもあり大変危険です。


■ あごひもパッドの脱着

● あごひもパッドを取り外す

1. あごひもの根元にあるマジックテープより、「あごひもパッド」のマジックテープを取り外します。
2. 「あごひもパッド」をあごひも本体より引き抜き取り外したら、完了です。

● あごひもパッドを取り付ける

1. 取り外した逆の手順（あごひもパッドの方向に注意）で、あごひもパッドの上方より、あごひもを通し、あごひもパッドの穴よりあごひもの先端を出します。
2. 最後にあごひもに付いているマジックテープへしっかりとあごひもパッドを押し付けて止めれば完了です。

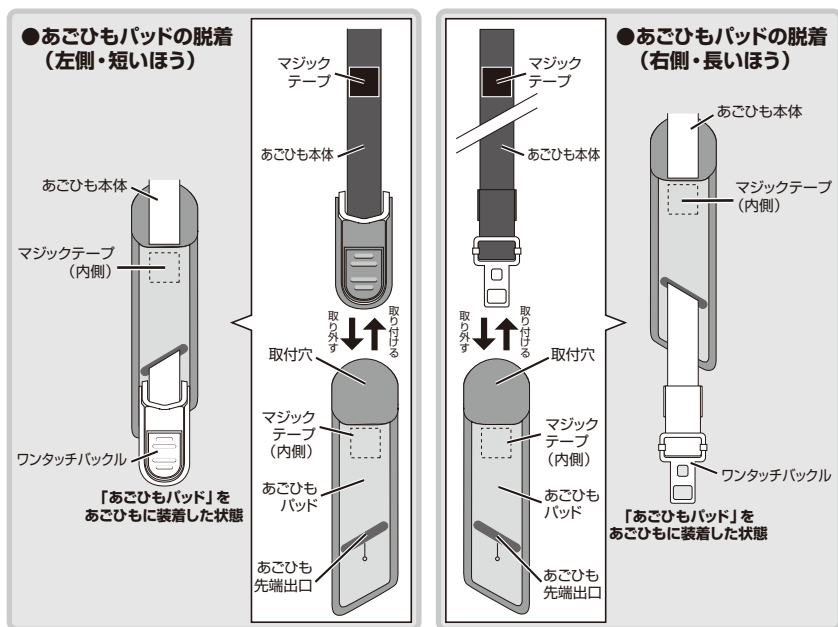

！ ご注意

あごひもパッドを取り付ける際は、あごひもパッドの表（レザー部分）・裏（あごに当たる黒の生地部分）の方向にご注意ください。

パッド類のメンテナンスについて

このヘルメットには、インナーパッド、チークパッド、あごひもパッドが汗やほこりなどで汚れた場合、取り外して洗うことが出来る「内装フル脱着システム」を採用しております。洗う際には、一般に市販されている家庭用洗濯洗剤を使用し、手洗いもしくは洗濯機（必ず洗濯ネットに入れる事）で、洗ってください。また洗浄後は、直射日光の当たらない、風通しの良い場所で、かけ干しをしてください。



株式会社 オージーケーカブト 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4
TEL:06-6747-8031 (代) <http://www.ogkhelmet.com/>