



Kabuto

Japan

AVANT II



Instruction Manual

**Manuel d'utilisation / Gebrauchsanweisung
Manuale d'istruzioni Indice / Manual de instrucciones
Handleiding / Bruksanvisning
Instrukcja obsługi / Instruktionsmanual
Εγχειρίδιο χρήσης / Manual de instruções
Käyttöopas / 取扱説明書**

AVANT II

Εγχειρίδιο χρήσης

AVAND-II

AVAND-II Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων

AVAND-II γχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων••••• P-2

Περιγραφή κράνους••••• P-3

ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ••••• P-4

ΛΟΥΡΙΑ ΠΙΓΟΥΝΙΟΥ

1 Αφαίρεση/επανατοποθέτηση καλυμμάτων των λουριών πιγουνιού••••• P-6

2 έσιμο λουριών πιγουνιού••••• P-7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΙΣΜΩΝ

3 «Σύστημα αερισμού» και «Wake Stabilizer ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ»••••• P-8

4 Άνοιγμα/κλείσιμο αερισμού κεφαλής και οπίσθιου αερισμού••••• P-9

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ

5 Single Action Shield System ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ••••• P-10

6 Remove/Replace Shield Ratchets••••• P-12

Προαιρετικά εξαρτήματα Φακού  Original Insert Lens ••••• P-14

ΠΕΝΔΥΣΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑ)

7 φαίρεση/επανατοποθέτηση μαξιλαριών μάγουλου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανταλλάξιμο/α εσωτερικό μαξιλάρι, μαξιλάρια μάγουλου και καλύμματα λουριών πιγουνιού••••• P-18

8 φαίρεση/επανατοποθέτηση εσωτερικού μαξιλαριού••••• P-18

Σημαντικό Καθαρισμός εσωτερικού μαξιλαριού, μαξιλαριών μάγουλου και καλυμμάτων των λουριών πιγουνιού••••• P-19


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

• **AVAND-II Λίστα εξαρτημάτων της σειράς και πίνακας επανατοποθέτησης**••••• P-20

Επικοινωνία για ερωτήσεις και αίτηση για επισκευή••••• P-21

ανανηλ III

εριγραφή κράνους

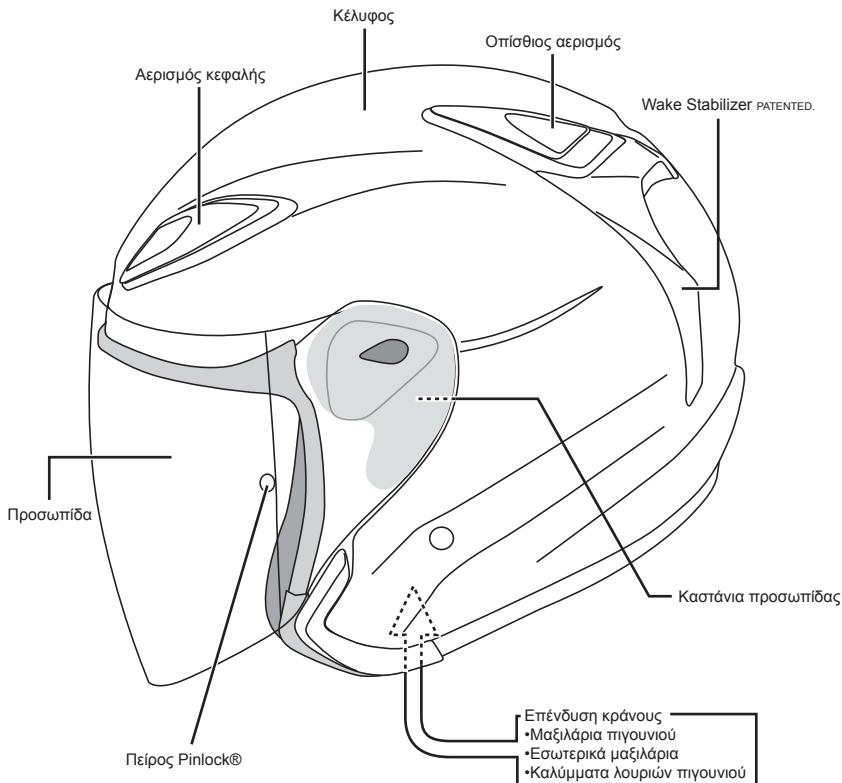

COOLMAX®

Εσωτερικά υφάσματα COOLMAX® χρησιμοποιούνται ώστε να επιτρέπεται γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα και προσφέρει δροσερή και άνετη χρήση.

Γρήγορη εξάτμιση του ιδρώτα για δροσερή και άνετη χρήση—

- Όταν ο ιδρώτας βγαίνει από το σώμα, το ύφασμα COOLMAX® επιτρέπει την εκτόνωση της υγρασίας του σώματος προς τα έξω και παίρνει αέρα από έξω για να δροσίσει και να στεγνώσει το σώμα σας. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία της επιφάνειας του σώματος μειώνεται και προσαρμόζεται η μεγάλη υγρασία αναλόγως.
- Το ύφασμα COOLMAX® παρέχει ένα φυσικό άγγιγμα στην υφή με μαλακό και ελαφρύ βάρος και καλές ιδιότητες διαπερατότητας.

*COOLMAX® είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό όνομα της INVISTA.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα κράνος της KABUTO.

Το εγχειρίδιο αυτό οδηγιών περιγράφει την κατάλληλη χρήση, τις διάφορες λειτουργίες και την αφαίρεση/επανατοποθέτηση κάθε εξαρτήματος αυτού του κράνους. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σχολαστικά πριν τη χρήση. Μετά που θα το διαβάσετε, διατηρήστε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση.

Το κράνος είναι ένα μόνο είδος προστασίας, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν βεβαιώνει απόλυτη ασφάλεια.

Χρησιμοποιείται το κράνος κατάλληλα με βάση το παραπάνω.

Κατανοήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες και τις πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης για να απολαμβάνετε μια ασφαλή βόλτα.



Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος!

Είναι πολύ επικίνδυνο να φοράτε ένα κράνος πολύ μεγαλύτερου μεγέθους. Ένα τέτοιο μπορεί να ταλαντεύεται κατά την οδήγηση. Εάν φοράτε ένα κράνος μικρότερου μεγέθους, αυτό σφίγγει και πιονάει το κεφάλι σας. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να επιλέξετε το κατάλληλο μέγεθος.



Δείτε τα λουριά πιγουνιού πριν την οδήγηση

Το κράνος είναι σχεδιασμένο να ασφαλιζεται με τα λουριά κάτω από το πιγούνι. Προς επιβεβαίωση κατάλληλης προστασίας, το κράνος πρέπει να ταιριάζει στο κεφάλι σας. Όταν το φοράτε, προσαρμόζετε το κατάλληλα στο κεφάλι σας, δένετε με ασφάλεια τα λουριά πιγουνιού, ώστε να διαβεβαιώνεται η ασφάλεια. Τα λουριά πιγουνιού αποτρέπουν το κράνος από το να βγαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.



Μη χρησιμοποιείτε το κράνος ποτέ μετά κατόπιν σύγκρουσης

Οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη απόδοση του κράνους. Το κράνος αυτό έχει σχεδιαστεί να απορροφά την ενέργεια της κρούσης όταν τα εξαρτήματα, όπως το κέλυφος και η επένδυση, είναι εν μέρει κατεστραμμένα από τη σύγκρουση. Ακόμη και εάν καμία ζημιά δεν είναι οπτικά εμφανής, μπορεί να έχει προκληθεί σε αυτό ζημιά από μια μικρή κρούση. Ανεξαρτήτου του μεγέθους της ζημιάς, το κράνος που υπέστη κρούση ή κακή χρήση έστω και μια φορά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον. Χρησιμοποιείτε πάντα το κράνος με προσοχή και βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν κάθεται πάνω του ή του πέσει.



Μη μετατρέπετε ποτέ το κράνος

Για να διατηρείται πλήρως η απόδοση του κράνους αυτού, μη προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να αλλάξετε το κράνος με κανέναν τρόπο, όπως για παράδειγμα να κάνετε τρύπες σε αυτό ή να το κόψετε.



Φροντίδα και καθαρισμός κράνους

Καθαρίζετε το κράνος με ένα μαλακό ύφασμα, χρησιμοποιώντας ένα κοινό απορρυπαντικό με ουδέτερο PH διαλυμένο σε καθαρό νερό. Το ύφασμα δεν πρέπει να είναι πολύ βρεγμένο. Μετά, σκουπίστε το κράνος απαλά με ένα καθαρό, υγρό, μαλακό ύφασμα και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως, αλλά όχι σε άμεσο ηλιακό φωτισμό.

Όσο αφορά την αφαιρούμενη επένδυση του κράνους, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για εκείνο το μοντέλο πριν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε την επένδυση και να προβείτε σε καθαρισμό σύμφωνα με τις εξηγήσεις που παρέχονται. Για να καθαρίσετε το κράνος, μη χρησιμοποιήσετε αλμυρό ή καυτό νερό (πάνω από 50°).



Μη το βάφετε ή χρησιμοποιείτε διαλύτη

Οποιαδήποτε βαφή, κόλλα, αυτοκόλλητα κ.τ.λ (ή η χρήση απορρυπαντικών και διαλυτών εκτός από αυτά που συνιστώνται) μπορεί όχι μόνο να μειώσει αρκετά την αρχική προστατευτική απόδοση του κράνους, αλλά και να προκαλέσει ζημιά στο κράνος, η οποία δεν είναι εμφανής στο γυμνό μάτι.



Χρησιμοποιείτε το κράνος με προσοχή

Μη πετάτε το κράνος σας στο πάτωμα ή κάθεται πάνω του. Το κράνος απορροφά μια κρούση κάθε φορά που χρησιμοποιείται βάνουσα και η ανθεκτικότητα απορρόφησης κρούσεων θα μειώνεται. Χρησιμοποιείτε το κράνος με προσοχή για να βεβαιώνεται η πλήρης προβλεπόμενη λειτουργία σε περίπτωση ατυχήματος.

Μη χρησιμοποιείτε το κράνος σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για την προστασία του κεφαλιού σας κατά την οδήγηση.



Αποθήκευση του κράνους

Μετά τη χρήση του κράνους, τοποθετήστε το στη θήκη του κράνους και αποθηκεύστε το σε επίπεδο τόπο, όπως ένα ράφι. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο κράνος, εάν στριφογυρίσει ή πέσει κάτω.

Μην αφήνετε το κράνος σε άμεση ζέση άνω των 50°, π.χ. δίπλα σε θερμαντήρα ή κάτω από τον ήλιο σε αυτοκίνητο.



Φροντίδα και καθαρισμός κράνους

Μετά τη χρήση του κράνους σας, με ένα υγρό μαλακό ύφασμα, καθαρίστε πιθανά λερώματα (π.χ. νεκρά έντομα, βρωμιά, άμμο, σκόνη κ.τ.λ.) από την προσωπίδα και μετά καθαρίστε το πλήρως χρησιμοποιώντας ένα στεγνό, μαλακό ύφασμα. Όταν η προσωπίδα βρέχεται (π.χ. από βρόχινο νερό), πρέπει πάντα να σκουπίζεται με ένα μαλακό ύφασμα μετά τη χρήση.

Όταν καθαρίζετε την προσωπίδα, μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες με βάση το πετρέλαιο ή απορρυπαντικά που περιέχουν λειαντικά μέσα.

Επαφή με προϊόντα πετρελαίου και άλλους διαλύτες μπορεί να μειώσει τις οπτικές ιδιότητες και να ελαττώσει τη μηχανική δύναμη.

Για να καθαρίσετε την προσωπίδα, χρησιμοποιείστε ένα κοινό απορρυπαντικό με ουδέτερο Ph διαλυμένο σε καθαρό νερό με τη χρήση ενός απαλού υφάσματος και σκουπίστε απαλά. Τέλος, στεγνώστε το με ένα απαλό ύφασμα που δεν αφήνει χνούδια. Για να καθαρίσετε την προσωπίδα, μη χρησιμοποιήσετε αλμυρό ή καυτό νερό (πάνω από 50°).



Προφύλαξη της προσωπίδας

Εάν στο προστατευτικό ήλιου σημειώνεται «Χρήση μόνο την ημέρα», η ορατότητα περιορίζεται σε συνθήκες φωτός ημέρας και δεν είναι κατάλληλο για χρήση τη νύχτα.

Οι χρωματιστοί φακοί δεν είναι κατάλληλοι για χρήση τη νύχτα.

Ένα προστατευτικό ήλιου και γυαλιά με γρατζουνιές μειώνει την ορατότητα και αυτό είναι επικίνδυνο. Τέτοια προστατευτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τη νύχτα και θα πρέπει να αντικαθίστανται.

Επαφή με προϊόντα πετρελαίου και άλλους διαλύτες μπορεί να μειώσει τις οπτικές ιδιότητες και να ελαττώσει την αντοχή του προστατευτικού ήλιου.

Μη προσταθήσετε ποτέ να ανοίξετε, να κλείσετε ή να απομακρύνετε το προστατευτικό ήλιου ενώ οδηγείτε.



Σημειώσεις για χρήση κράνους ολοκλήρου προσώπου (full-face)

Όταν φοράτε ένα κράνος ολοκλήρου προσώπου, η θερμοκρασία στο κράνος διατηρείται σχεδόν σταθερή κατά την οδήγηση αλλά το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, καθώς κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση απόρσμενης βροχής, μπαίνοντας σε ένα τούνελ ή σε ένα μέρος με μεγάλη διαφορά ύψους, η προσωπίδα μπορεί να θολώσει απόρσμενα λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας εντός και εκτός του κράνους.

Σε περίπτωση που ένας τέτοιος κίνδυνος είναι αναμενόμενος, προσεκτικά προσαρμόστε την προσωπίδα ή μειώστε την ταχύτητά σας εκ των προτέρων.

Μην ανοίγετε ή κλείνετε την προσωπίδα ή προσαρμόζετε το κλείστρο αερισμού κατά την οδήγηση, καθώς είναι πολύ επικίνδυνο. Προσαρμόστε την προσωπίδα πριν την οδήγηση.

1 Φαίρεση/επανατοποθέτηση καλυμμάτων λουριού πιγουνιού


Όταν τα καλύμματα των λουριών πιγουνιού του κράνους AEROBLADE-III λερωθούν, μπορούν να πλυθούν, αφαιρώντας τα από τα λουριά πιγουνιού.

-ΑΦΑΙΡΕΣΗ-

- 1 Ξεκουμπώστε τον γάντζο και τον συνδετήρα στην άκρη κάθε λουριού.
- 2 ραβήξτε το κάλυμμα του λουριού από το λουρί και αφαιρέστε το.

-ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ-

- 1 κολουθώντας αντίστροφα τη διαδικασία αφαίρεσης (προσέξτε την κατεύθυνση του καλύμματος του λουριού), αφήστε το λουρί πιγουνιού να περάσει από το πάνω μέρος του καλύμματος του λουριού.
- 2 έλος, κουμπώστε τη σούστα.

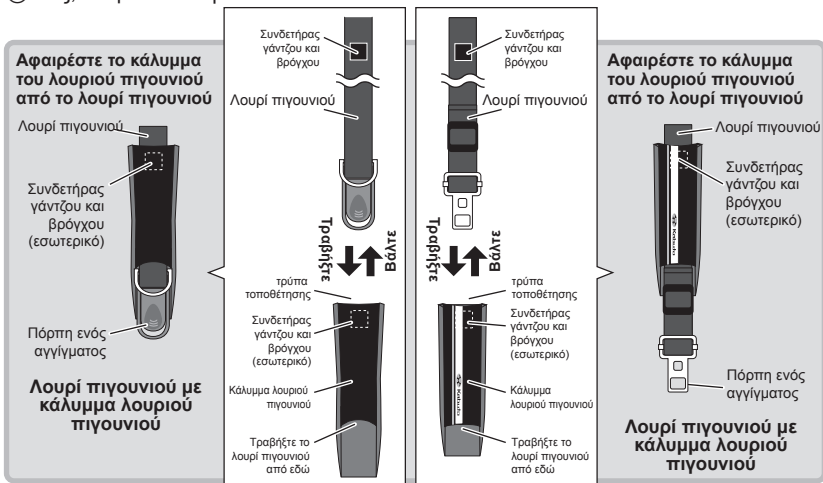

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Προσέξτε την πλευρά των καλυμμάτων των λουριών πιγουνιού. Η πλευρά που ακουμπά στο πιγούνι σας είναι η πίσω.

Πλήρως πλενόμενες επενδύσεις

Το εσωτερικό μαξιλάρι, τα μαξιλάρια πιγουνιού και τα καλύμματα των λουριών πιγουνιού πλένονται πλήρως. Πλένετε τα με το χέρι ή στο πλυντήριο (πρέπει να χρησιμοποιείτε δίχτυ πλυσίματος με απαλό σαπούνι ή διαλυμένο απορρυπαντικό. Στεγνώστε τα σε περιοχή που αερίζεται μετά το πλύσιμο. Ανατρέξτε στη σελίδα 19 για περισσότερες πληροφορίες.

«Ετικέτα έγκρισης ECE22-05»

• Η ετικέτα δείχνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο ελέγχου ECE22-05, και έχει εκδοθεί ένα φύλλο ανά προϊόν με αριθμό σειράς εγκεκριμένου από τον οργανισμό ελέγχου τους. Για πωλήσεις σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να φέρει αυτήν την ετικέτα ραμμένη στο λουρί πιγουνιού.


2 Δέσιμο λουριών πιγουνιού

Πόρπη ενός αγγίγματος

Η πόρπη ενός αγγίγματος διευκολύνει να βάζετε και να βγάξετε το κράνος σας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Σιγουρευτείτε ότι η πόρπη ενός αγγίγματος έχει δεθεί με ασφάλεια πριν την οδήγηση. Εάν η πόρπη ενός αγγίγματος δεν έχει δεθεί ή δεν έχει δεθεί με ασφάλεια, το κράνος σας μπορεί να πέσει σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οδήγηση και να προκληθούν σοβαρές σωματικές βλάβες.

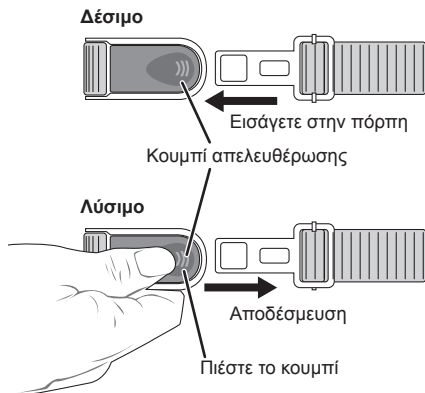

Προσάρμοση του μήκους των λουριών πιγουνιού

ατάλληλο μήκος λουριών πιγουνιού


Δέnete την πόρπη ενός αγγίγματος με ασφάλεια όταν φοράτε το κράνος. Το κατάλληλο μήκος λουριού πιγουνιού επιτρέπει στον δείχτη σας να γλιστρά ανάμεσα στα λουριά πιγουνιού και στον λαιμό σας. Εάν το μήκος δεν είναι κατάλληλο, προσαρμόστε το μήκος των λουριών πιγουνιού.

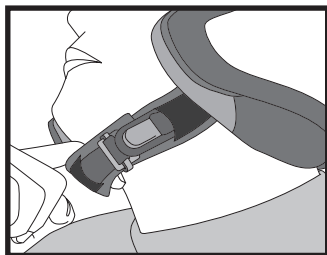

Πλαϊνή προβολή

Άκρη λουριού πιγουνιού

Πόρπη ενός αγγίγματος

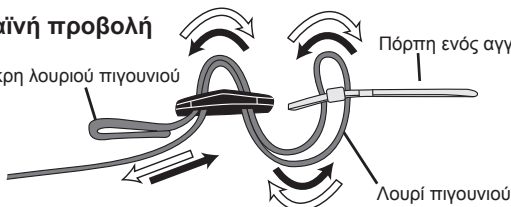

➡ Βράχυνση
⇔ Επimήκυνση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Βεβαιωθείτε ότι προσαρμόζετε το μήκος των λουριών πιγουνιού στο κράνος κατάλληλα. Αλλιώς, το κράνος σας μπορεί να πέσει ή να σας πνίξει από τον λαιμό σας σε περίπτωση ατυχήματος κατά την οδήγηση. Τα λουριά πιγουνιού παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Για τον λόγο αυτόν, προσαρμόστε τα λουριά πιγουνιού στο κράνος σας κατάλληλα και με ασφάλεια πριν την οδήγηση.

3 «Σύστημα αερισμού» και «Wake Stabilizer^{ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ}»



Σύστημα αερισμού:

Το σύστημα αερισμού παίρνει με επιτυχία τον εξωτερικό αέρα και σπρώχνει έξω τον εσωτερικό αποπνικτικό αέρα από το μπροστινό μέρος κατά την οδήγηση. Οι αεραγωγοί είναι εξοπλισμένοι με ένα κλείστρο, το οποίο αποτρέπει τον κρύο αέρα και τις σταγόνες νερού να μπουν μέσα στο κράνος.

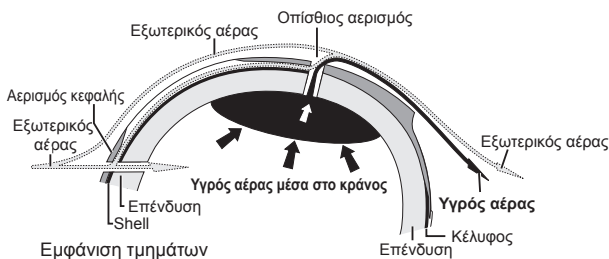

Wake Stabilizer^{ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ}:

Ο Wake Stabilizer^{ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ}, το μοναδικό σύστημα της KABUTO, σχεδιάστηκε αναλύοντας τα αποτελέσματα των αιολικών πειραμάτων σε τούνελ από διάφορες γωνίες. Το μοναδικό σύστημα αυτό ελέγχει τη ροή αέρα μέσα στο κράνος και μειώνει τα φορτία κατά την οδήγηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το Wake Stabilizer^{ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ} έχει σχεδιαστεί ιδιαίτερα για την επίτευξη μικρού βάρους και τη μείωση βλάβης στο κεφάλι σας σε περίπτωση ατυχήματος. Το Wake Stabilizer^{ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ} μπορεί να πάθει ζημιά μετά από μια δυνατή σύγκρουση. Χρησιμοποιείτε το με προσοχή.

4 Άνοιγμα/κλείσιμο αερισμού κεφαλής και οπίσθιου αερισμού



Άνοιγμα/κλείσιμο αερισμού κεφαλής

Για να τον ανοίξετε

Σύρετε το κλείστρο προς τα πίσω για να εισάγετε τον αέρα από έξω.

Για να τον κλείσετε

Σύρετε το κλείστρο προς τα μπροστά για να αποκλείσετε τον αέρα από έξω.



Open/Close Rear Ventilation:

Για να τον ανοίξετε

Σύρετε το κλείστρο προς τα πίσω για να απελευθερώσετε τον εσωτερικό υγρό αέρα.

Για να τον κλείσετε

Σύρετε το κλείστρο προς τα εμπρός για να σταματήσει να πιέζει προς τα έξω τον εσωτερικό υγρό αέρα.

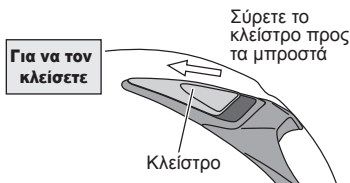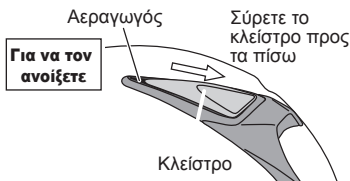

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μη βάζετε πολύ πίεση στους αεραγωγούς.
Βεβαιωθείτε ότι είσαστε προσεκτικοί με αυτούς.

Διαβάστε την «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» και την ενότητα « Επισκευή των αεραγωγών» στην επόμενη σελίδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η χρήση του κλειστρου κατά την οδήγηση είναι πολύ επικίνδυνη. Μη χρησιμοποιείτε το κλειστρο κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιείστε το πριν την οδήγηση.
- Οι αεραγωγοί (οι τρύπες εισαγωγής και εκκένωσης αέρα) στον αερισμό κεφαλής και στον οπίσθιο αερισμό είναι σχεδιασμένοι στα κατάλληλα μεγέθη και στις κατάλληλες ποσότητες, λαμβάνοντας υπόψη μια μεγάλη κρούση σε περίπτωση ατυχήματος και πτώσης. Μεγαλώνοντας ή δημιουργώντας περισσότερους αεραγωγούς μπορεί να μειώσει την απόδοση ασφάλειας σημαντικά και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες σε περίπτωση ατυχήματος. Μη κάνετε ποτέ προσαρμογές στο κράνος σας.



Επισκευή των αεραγωγών


Όταν κάθε αεραγωγός παθαίνει ζημιά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας εξουσιοδοτημένο έμπορο της Kabuto. (Βλέπε σελίδες 20 μέχρι 21). Σας ενημερώνουμε ότι μπορεί να μη δεχτούμε επισκευές σε περίπτωση που η απόδοση ασφάλειας του κράνους μειώνεται.

5 Single Action Shield System PATENTARIZMENO.

Το «Single Action Shield System PATENTARIZMENO» είναι το σύστημα επανατοποθέτησης της προσωπίδας σχεδιασμένο από την KABUTO. Το σύστημα επιτρέπει τη γρήγορη επανατοποθέτηση της προσωπίδας σε καταστάσεις οδήγησης και αγώνα και εύκολη συντήρηση.

Πώς να αφαιρέσετε την προσωπίδα:

- 1) Μετακινήστε την προσωπίδα προς τα επάνω (Εικ. 1). (Μετακινήστε την προς τα επάνω μέχρι εκεί που πάει).
- 2) Όπως φαίνεται στην Εικ. 2, τραβήξτε την προσωπίδα προς την κατεύθυνση του βέλους ενώ πιέζετε το κουμπί απελευθέρωσης της προσωπίδας προς τα κάτω. Η μια πλευρά της προσωπίδας μετακινείται πλήρως.
 - * Η προσωπίδα μπορεί να μετακινηθεί εύκολα τραβώντας την κατά μήκος της γωνίας στην άκρη του κουμπιού απελευθέρωσης.
- 3) Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στην άλλη πλευρά της προσωπίδας. Τότε, ολόκληρη η προσωπίδα μπορεί να αφαιρεθεί.

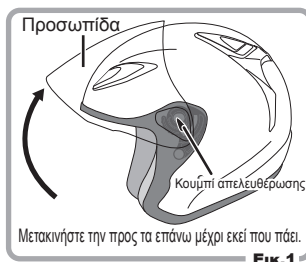

Εικ.1


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η προσωπίδα είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε δεν μπορεί να αφαιρεθεί εκτός και εάν μετακινηθεί προς τα επάνω στην πιο ψηλή θέση.
- Μη τραβήξετε ή περιστρέψετε την προσωπίδα με δύναμη για να την αφαιρέσετε. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην προσωπίδα και στο σύστημα καστανιών.
- Χρησιμοποιείτε την αφαιρεμένη προσωπίδα με προσοχή για να μη προκληθεί ζημιά.



Εικ.1

Πώς να τοποθετήσετε την προσωπίδα:

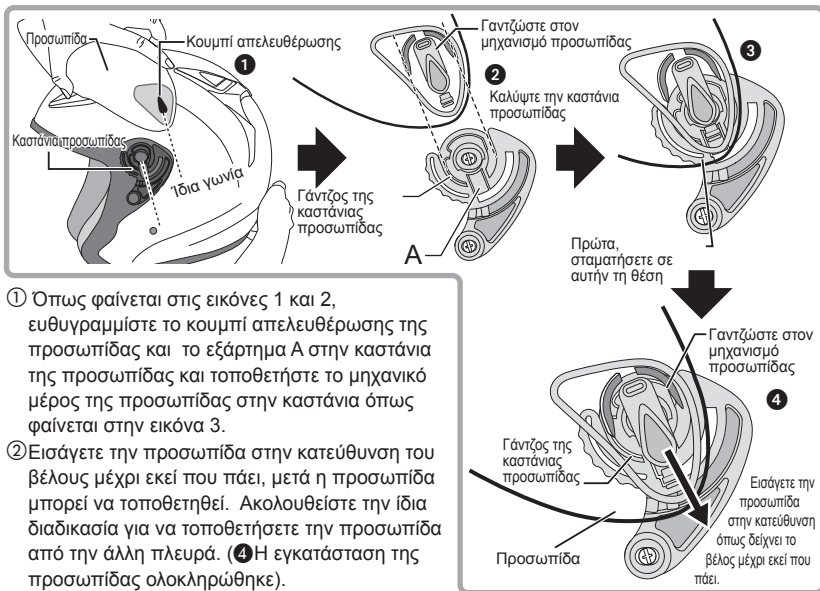

- 1 Όπως φαίνεται στις εικόνες 1 και 2, ευθυγραμμίστε το κουμπί απελευθέρωσης της προσωπίδας και το εξάρτημα A στην καστάνια της προσωπίδας και τοποθετήστε το μηχανικό μέρος της προσωπίδας στην καστάνια όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
- 2 Εισάγετε την προσωπίδα στην κατεύθυνση του βέλους μέχρι εκεί που πάει, μετά η προσωπίδα μπορεί να τοποθετηθεί. Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για να τοποθετήσετε την προσωπίδα από την άλλη πλευρά. (4 Η εγκατάσταση της προσωπίδας ολοκληρώθηκε).

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην πιέσετε ή περιστρέψετε την προσωπίδα με δύναμη όταν την εγκαθιστάτε. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην προσωπίδα και στο σύστημα καστανιών.
- Μετά την εγκατάσταση της προσωπίδας, τραβήξτε την ελαφρά προς την κατεύθυνση της αφαίρεσης ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια.
- Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της προσωπίδας, ανοίξτε και κλείστε την προσωπίδα τρεις με τέσσερις φορές για να βεβαιωθείτε ότι η προσωπίδα λειτουργεί κανονικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μετά την εγκατάσταση της προσωπίδας, βεβαιωθείτε ότι η προσωπίδα είναι εγκαταστημένη με ασφάλεια και ότι ανοίγει και κλείνει κανονικά πριν την οδήγηση. Εάν η προσωπίδα δεν λειτουργεί κανονικά, ή δεν έχει εγκατασταθεί με ασφάλεια, μπορεί να μην ανοίγει ή να κλείνει ή να οδηγήσει στην αφαίρεση της κατά την οδήγηση, προκαλώντας έτσι μεγάλο κίνδυνο. Εάν οι λειτουργίες ανοίγματος και κλεισίματος δεν έχουν γίνει κατάλληλα ή μη φυσιολογικός θόρυβος ακούγεται κατά τις λειτουργίες αυτές, ελέγξτε τα βήματα της διαδικασίας εγκατάστασης και επαναλάβετε την διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή.
- Η προσωπίδα είναι ένα αναλώσιμο αντικείμενο. Εάν η προσωπίδα έχει πάθει ζημιά από ένα έντομο, μια πέτρα κτλ., μπορεί να παρεμποδίσει την όραση προκαλώντας έτσι μεγάλο κίνδυνο. Εάν η προσωπίδα λερωθεί πάρα πολύ ή γρατζουνιστεί, αντικαταστήστε την με μια καινούρια.


6 Remove/Replace Shield Ratchets

Η «καστάνια προσωπίδας» είναι ένα εξάρτημα που ελέγχει το άνοιγμα/κλείσιμο της προσωπίδας και τη λειτουργία του «Single Action Shield System (ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ)».

Όταν η προσωπίδα είναι πλήρως αφαιρεμένη στη διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα 5 «Single Action Shield System (ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ)», η καστάνια προσωπίδας εμφανίζεται.

Πώς να αφαιρέσετε την καστάνια προσωπίδας:


Γυρίστε τις βίδες της καστάνιας προσωπίδας πάνω στην καστάνια προσωπίδας αριστερόστροφο χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κατσαβίδι επίπεδης λεπίδας. Μέχρι να αφαιρεθούν οι βίδες. Μετά, η καστάνια προσωπίδας μπορεί να αφαιρεθεί. Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία για να αφαιρέσετε την καστάνια προσωπίδας από την άλλη πλευρά.

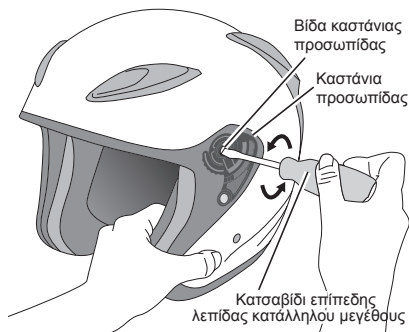

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε ένα κατσαβίδι κατάλληλου μεγέθους για να αφαιρέσετε τις βίδες της καστάνιας προσωπίδας. Γυρίστε τις βίδες εφαρμόζοντας το κατσαβίδι κάθετα στη βίδα. Εάν χρησιμοποιηθεί κατσαβίδι ακατάλληλου μεγέθους ή η βίδα γυρίσει διαγώνια, οι επιστρώσεις μπορεί να απογυμνωθούν.
- Μη χάσετε τις αφαιρεμένες βίδες.
- Οι βίδες καστάνιας προσωπίδας είναι οι βίδες επιστρώσης κλειδώματος. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τις βίδες όταν η επιστρωση έχει αφαιρεθεί και αντικαταστήστε την με μια καινούρια.

Πώς να εγκαταστήσετε την καστάνια προσωπίδας:

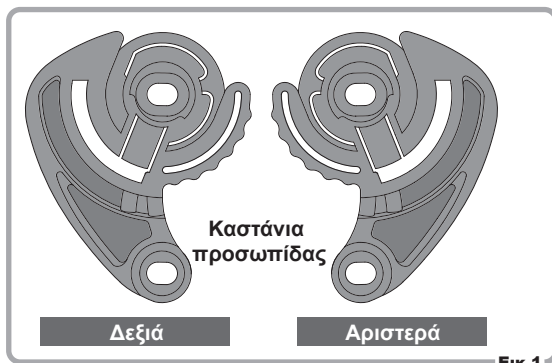


- ① Πρώτα, ελέγξτε την πλευρά της καστάνιας προσωπίδας όπως φαίνεται στην Εικ. 1.

Εικ.1



Εικ.2

- ②Place τοποθετήστε την καστάνια προσωπίδας στην κοιλότητα στην πλευρά του κράνους και ευθυγραμμίστε την οπή στερέωσης στην καστάνια προσωπίδας με την οπή στερέωσης πάνω στο κράνος. (Εικ. 2).

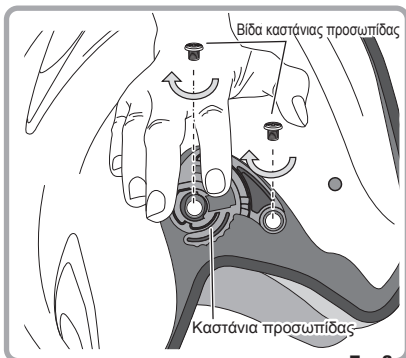

Εικ.3

- ③Βιδώστε και τις δύο βίδες της καστανίας προσωπίδας δεξιόστροφα με ασφάλεια. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία στις άλλες καστανίες προσωπίδας. Μετά, οι καστανίες προσωπίδας έχουν εγκατασταθεί (Εικ.3)

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μη βιδώσετε τις βίδες της καστανίας προσωπίδας πολύ σφικτά. Το πολύ σφίξιμο των βιδών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις βίδες και σε άλλα μέρη.
- Βιδώστε τις βίδες της καστανίας προσωπίδας εφαρμόζοντας το κατσαβίδι κάθετα στις βίδες. Εάν οι βίδες βιδωθούν εφαρμόζοντας το κατσαβίδι διαγώνια, οι επιστρώσεις μπορεί να απογυμνωθούν.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η καστάνια προσωπίδας είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος για να ανοίγετε/κλείνετε την προσωπίδα. Εγκαταστήστε την καστάνια προσωπίδας με ασφάλεια. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ελέγξτε για να δείτε εάν η προσωπίδα μπορεί να κλείσει στη χαμηλότερη θέση και να ανοίξει και να κλείσει σωστά.
- Ελέγξτε και βιδώστε τις βίδες της καστανίας προσωπίδας κανονικά. Οδηγώντας με χαλαρές βίδες της καστανίας προσωπίδας είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς η προσωπίδα μπορεί να αφαιρεθεί κατά την οδήγηση.
- Οι βίδες καστανίας προσωπίδας είναι οι βίδες επιστροφής κλειδώματος. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τις βίδες όταν η επιστροφή έχει αφαιρεθεί και αντικαταστήστε την με μια καινούρια.

Ο φακός PINLOCK® Original Insert Lens είναι ένα αποτελεσματικό έλασμα κατά της ομίχλης. Το προστατευτικό ηλίου του κράνους σας έχει πείρους PINLOCK® (έκκεντρους πείρους). Μπορείτε να προμηθευτείτε τον φακό PINLOCK® Original Inset Lens από τον έμπορο, από τον οποίο προμηθευτήκατε το κράνος σας.


Pinlock® Original Insert Lens	For SAJ-P	1 sheet
--------------------------------------	-----------	---------

Pinlock® Original Insert Lens:


Ο φακός Pinlock® Original Insert Lens αποτρέπει την προσωπίδα από τη θόλωση που προκαλούν οι αλλαγές θερμότητας τον χειμώνα ή τον βροχερό καιρό κτλ. Η διατήρηση του κατάλληλου χώρου ανάμεσα στην προσωπίδα και τον φακό Pinlock® Original Insert Lens παρέχει καθαρή όραση ισορροπώντας την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία.

Ο φακός Pinlock® Original Insert Lens προστατεύεται διεθνώς με πατέντα και είναι καταχωρημένο όνομα της Pinlock systems B.V. Επιπλέον πατέντες έχουν εφαρμοστεί.

-Πώς να τοποθετήσετε τον φακό® Original Insert Lens-

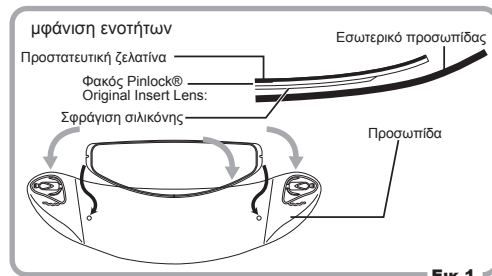

Εικ.1

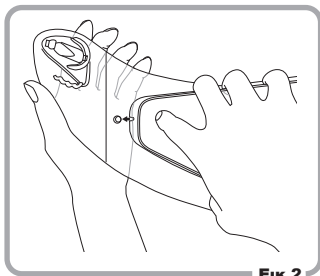

Εικ.2

- ① Εφαρμόστε τη σφράγιση σιλικόνης του φακού Pinlock® Original Insert Lens στο εσωτερικό της προσωπίδας, χωρίς να αφαιρέσετε την προστατευτική ζελατίνα πάνω στον φακό. Εφαρμόστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens στο εσωτερικό της προσωπίδας κουμπώνοντας το στους έκκεντρους πείρους. (Εικ. 1 και 2)




Εικ.3



Εικ.4

- ② Κάνετε την προσωπίδα προσεκτικά μέχρι η προσωπίδα να γίνει επίπεδη. Μετά, κουμπώστε την άλλη πλευρά του φακού Pinlock® Original Εισάγετε τον φακό στους έκκεντρους πείρους και μετά αφήστε την προσωπίδα να γυρίσει προσεκτικά στην αρχική, καμπυλωτή της μορφή. (Εικ. 3 και 4)

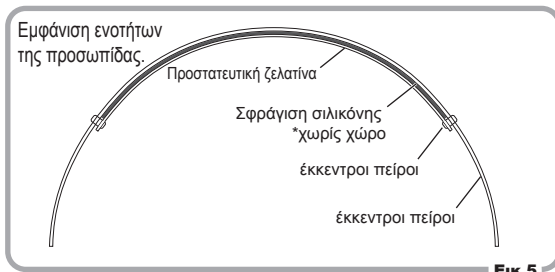

Εικ.5

Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η σφράγιση σιλικόνης του φακού Pinlock® Original Insert Lens εφαρμόζεται σταθερά στην προσωπίδα στερεώνοντας την προσωπίδα στο κράνος. Εάν υπάρχει χώρος μεταξύ τους, ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να προσαρμόσετε τον φακό


Pinlock® Original Insert μετά την τοποθέτηση» και προσαρμόστε τον φακό.

*Στερεώστε την προσωπίδα στο κράνος ελέγχοντας εάν ο φακός Pinlock® Original Insert Lens έχει εφαρμοστεί σταθερά στην προσωπίδα. Αλλιώς, η προσωπίδα μπορεί να απλώσει από την πίεση του φακού και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο φακός έχει τοποθετηθεί στην προσωπίδα σταθερά.

④ Τραβήξτε την προστατευτική ζελατίνα από τον φακό Pinlock® Original Insert Lens.

Πώς να τοποθετήσετε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens:

- ① Αφαιρέστε την προσωπίδα από το κράνος.
- ② Αφαιρέστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens από τους έκκεντρος πείρους κάμπτοντας την προσωπίδα. (Εικ.6)

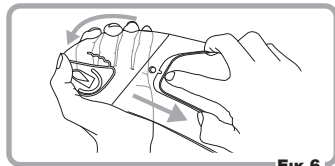


Εικ.6

Πώς να προσαρμόσετε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens μετά την τοποθέτηση:

Προσαρμόστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens εάν υπάρχει χώρος μεταξύ του φακού και της προσωπίδας.

- ① Αφαιρέστε την προσωπίδα από το κράνος και αφαιρέστε τον φακό Pinlock® Original Insert lens από την προσωπίδα.
- ② Προσαρμόστε τους έκκεντρος πείρους γυρίζοντάς τους με ένα εργαλείο. (Εικ. 7)
- ③ Τοποθετήστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens στην προσωπίδα. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός Pinlock® Original Insert Lens και η προσωπίδα δεν έχουν κανένα κενό μεταξύ τους μετά την τοποθέτηση της προσωπίδας στο κράνος. Εάν υπάρχει χώρος, ακολουθείστε τα ίδια βήματα ξανά.

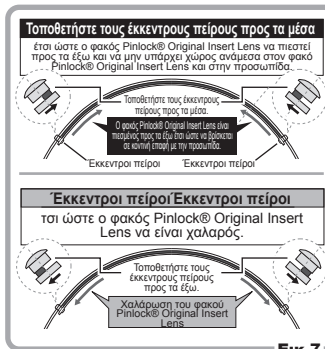

Εικ.7

* Διαβάστε προσεκτικά την ενότητα «ΠΡΟΣΟΧΗ» και την ενότητα ΠΡΟΣΟΧΗ Φακού *Pinlock® Original Insert Lens στην επόμενη σελίδα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Κάμψτε την προσωπίδα κατάλληλα όταν τοποθετείτε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens. Αλλιώς, οι έκκεντροι πείροι μπορεί να πάθουν ζημιά.
- Καθαρίστε το εσωτερικό της προσωπίδας πριν τοποθετήσετε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens. Προσέξτε να μην ακουμπήσετε το εξάρτημα κατά της ομίχλης της σφράγισης σιλικόνης στον Φακό Pinlock® Original Insert Lens.
- Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα πετρελαίου, διαλύτες, καθαριστικά τζαμιών κτλ. Θα διασπάσουν το υλικό του φακού Pinlock® Original Insert Lens.
- Μην αφήνετε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens όπου η θερμοκρασία ίσως περάσει τους 50°C ή κοντά σε θερμομαντήρα ή χρησιμοποιήσετε στεγνωτήρα μαλλιών ή κοντά σε φωτιά για να στεγνώσει. Η θερμότητα μπορεί να διασπάσει το υλικό του φακού Pinlock® Original Insert Lens.


! ΠΡΟΣΟΧΗ * ακός Pinlock® Original Insert Lens

- Ο φακός Pinlock® Original Insert Lens είναι κατάλληλος μόνο για αποκλειστικά προστατευτικά ηλίου.
- Εάν βροχή ή σταγόνες νερού περάσουν ανάμεσα στον φακό Pinlock® Original Insert Lens και στην προσωπίδα, αφαιρέστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens από την προσωπίδα και στεγνώστε τα. Μετά, επανατοποθετήστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens στην προσωπίδα.
- Αφαιρέστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens κατά την συντήρηση. Αλλιώς η σφράγιση σιλικόνης του φακού μπορεί να κολλήσει στην προσωπίδα.
- Μη χρησιμοποιείτε προσωπίδες ή πείρους εκτός από τους συγκεκριμένους για τον φακό Pinlock® Original Insert Lens.
- Σας ενημερώνουμε ότι εάν οδηγείτε με τους αεραγωγούς κλειστούς ή χρησιμοποιώντας το κλείστρο αέρα, μπορεί να προκαλέσετε θόλωση στον φακό Pinlock® Original Insert Lens.
- Αντικαταστήστε τον φακό Pinlock® Original Insert Lens, εάν η απόδοση κατά της ομίχλης μειωθεί ή εάν αυτός γρατζουνιστεί.
- Η σφράγιση σιλικόνης μπορεί να γίνει ορατή ανάλογα με τη θέση οδήγησης.

7 Αφαίρεση/επανατοποθέτηση μαξιλαριών μάγουλου

Πώς να αφαιρέσετε το εσωτερικό μαξιλάρι

- 1 Πρώτα, ξεκουμπώστε τις 2 σουστές στην πίσω πλευρά του μαξιλαριού μάγουλου.
- 2 Τραβήξτε το μαξιλάρι πιγουνιού κρατώντας το από το κέντρο του μαξιλαριού, όπως φαίνεται στην Εικ.2.
- 3 Ακολουθείστε τα ίδια βήματα και για την άλλη πλευρά.


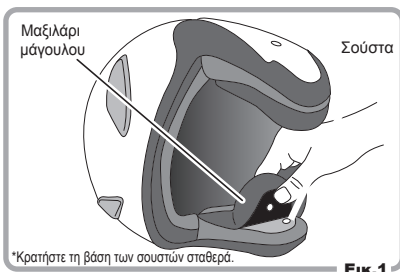


ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη βάση των σουστών όταν αφαιρείτε το μαξιλάρι πιγουνιού. Αλλιώς, τα μέρη των σουστών μπορεί να πάθουν ζημιά.

Πώς να αφαιρέσετε το εσωτερικό μαξιλάρι

- 1 Εισάγετε τον οπίσθιο σύνδεσμο Α ανάμεσα στο κέλυφος και στην επένδυση.
- 2 Γαντζώστε τον σύνδεσμο Β στον γάντζο συνδέσεως, όπως φαίνεται στην Εικ. 3.
- 3 Κουμπώστε τις 2 σουστές για να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση των μαξιλαριών. Ακολουθείστε τα ίδια βήματα και για την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται στην Εικ.4.

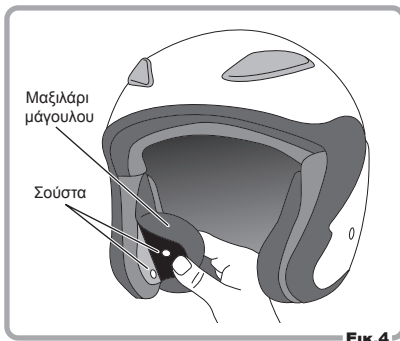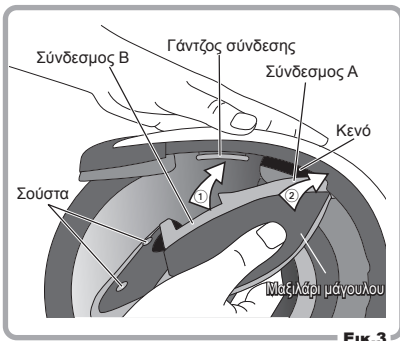

ΠΡΟΣΟΧΗ


Βεβαιωθείτε ότι τα μαξιλάρια μάγουλου είναι τοποθετημένα με ασφάλεια στο κράνος πριν την οδήγηση. Είναι επικίνδυνο να χρησιμοποιείτε το κράνος χωρίς τα μαξιλάρια μάγουλου ή να μην έχουν τα μαξιλάρια μάγουλου τοποθετηθεί κανονικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συμβατότητα του εσωτερικού μαξιλαριού, των μαξιλαριών μάγουλου και των λουριών πιγουνιού

Η επένδυση του κράνους AVAND-II ανταλλάσσονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Καλή τοποθέτηση μπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας μόνο τα μαξιλάρια μάγουλου κτλ.

■AVAND-II Εσωτερικό μαξιλάρι

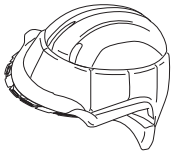	Μέγεθος κελύφους	Μέγεθος μαξιλαριού (πάχος)	Ανταλλάξιμο	Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	
	S		XS (15mm) S (12mm)	Εναλλάξιμο μεταξύ των μεγεθών XS και S	Εσωτερικό μαξιλάρι × 1 τεμ
		L		M (12mm) L (9mm)	Εναλλάξιμο μεταξύ the sizes of M and L
	XL			Μόνο για μέγεθος XL	Εσωτερικό μαξιλάρι × 1 τεμ

■AVAND-II Μαξιλάρια πιγουνιού

	Μέγεθος κελύφους	Μέγεθος μαξιλαριού (πάχος)	Ανταλλάξιμο	Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	
	S		XS (33mm) S (29mm)	Ανταλλάξιμο για όλα τα μεγέθη	Μαξιλάρι μάγουλου ×1 ζευγάρι (Δεξιά και αριστερά)
		L			
	XL				

■AVAND-II Κάλυμμα λουριού πιγουνιού

Μέγεθος κράνους	Ανταλλάξιμο	Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
XS•S	Ανάμεσα στα μεγέθη XS και S	Κάλυμμα λουριού μάγουλου (διά) ×1 ζευγάρι
M•L•XL	Ανάμεσα σε M,L,XL	Κάλυμμα λουριού μάγουλου (διά) ×1 ζευγάρι


8 Αφαίρεση/επανατοποθέτηση εσωτερικού μαξιλαριού

Πώς να αφαιρέσετε το εσωτερικό μαξιλάρι:


- 1 Κρατήστε το κράνος όπως φαίνεται στην Εικ. 1 και μετά αφαιρέστε το ενισχυτικό ύφασμα στην περιοχή των κροτάφων στα δεξιά και αριστερά, μεμονωμένα.
- 2 Αφαιρέστε το ενισχυτικό ύφασμα στο κέντρο, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.
- 3 Ξεκουμπώστε τις 3 σουστές στο πίσω μέρος για να αφαιρέσετε το εσωτερικό μαξιλάρι, όπως φαίνεται στην Εικ. 2.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τραβάτε το ενισχυτικό ύφασμα και τις σουστές με δύναμη όταν αφαιρείτε το εσωτερικό μαξιλάρι. Αλλιώς, τα υφάσματα των μαξιλαριών μάγουλου μπορεί να πάθουν ζημιά.

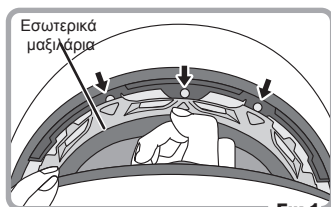


Εικ.1

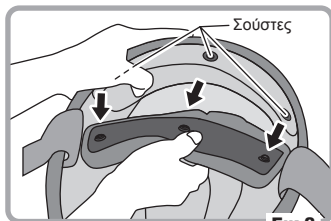


Εικ.2

Πώς να τοποθετήσετε το εσωτερικό μαξιλάρι:

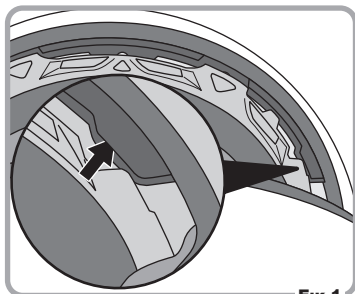


Εικ.1

- ① Εισάγετε το ενισχυτικό ύφασμα στις περιοχές των κροτάφων όπως φαίνεται στην Εικ. 1.

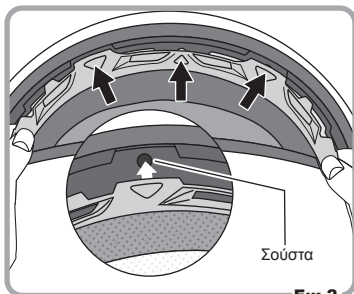

Εικ.2

- ② Εισάγετε τις 3 σούστες στο μπροστινό μέρος όπως φαίνεται στην Εικ. 2.

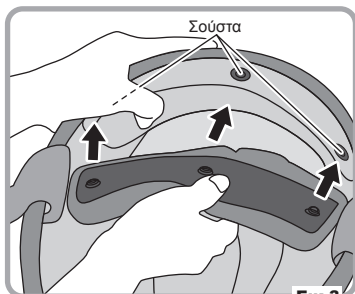

Εικ.3

- ③ Κουμπώστε τις 3 σούστες στο πίσω μέρος για να ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του μαξιλαριού.

! ΠΡΟΣΟΧΗ


- Εάν το εσωτερικό μαξιλάρι δεν είναι κατάλληλα εγκατεστημένο, το κράνος μπορεί να είναι ασταθές κατά την οδήγηση, προκαλώντας έτσι μεγάλο κίνδυνο. Κουμπώστε τις σούστες κατάλληλα.
- Είναι ακόμη σημαντικό να τοποθετήσετε τα μαξιλάρια κατάλληλα για να φορέσετε άνετα το κράνος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Καθαρισμός εσωτερικού μαξιλαριού, μαξιλαριών μάγουλου και λουριών πιγουνιού

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι επενδύσεις αυτού του κράνους πλένονται στο πλυντήριο. Τοποθετήστε κάθε μαξιλάρι σε ένα δίχτυ πλυσίματος και πλύνετε τα ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε κρύο ή ζεστό νερό για καθαρίσμο. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ καυτό νερό, χημικά απορρυπαντικά και οργανικούς διαλύτες για τον καθαρισμό των μαξιλαριών. Η χρήση αυτών των μέσων μπορεί να διασπάσει την ποιότητα και να προκαλέσει ζημιά στα μαξιλάρια.
- Ακόμη και απορρυπαντικό διαθέσιμο στην αγορά μπορεί να προκαλέσει λίγο αποχρωματισμό του μαξιλαριού ανάλογα με το είδος του απορρυπαντικού. Για τον λόγο αυτόν, πλένετε κάθε μαξιλάρι ξεχωριστά, εάν αυτό είναι εφικτό.
- Εάν το μαξιλάρι πλένεται στο πλυντήριο με λειτουργία στεγνωτήρα, στην οποία η θερμοκρασία αυξάνεται στους 50 °C ή περισσότερο, μπορεί να προκληθεί φθορά στην ποιότητα και ζημιά στα μαξιλάρια. Μη χρησιμοποιείτε μια τέτοια συσκευή για καθαρισμό του μαξιλαριού.
- Στραγγίστε το μαξιλάρι μετά το πλύσιμο και στεγνώστε το μαξιλάρι σε σκιά, ώστε να μην εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως. Αφού βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά στεγνό, τοποθετήστε το στο κράνος.
- Το εσωτερικό μαξιλάρι και το μαξιλάρι μάγουλου είναι αναλώσιμα αντικείμενα. Ακόμη και με κανονική χρήση, το υλικό του υφάσματος και το εσωτερικό αφρολέξ μπορούν να φθαρούν και να πάθουν ζημιά ανάλογα με τη συχνότητα της χρήσης. Αντικαταστήστε τα μαξιλάρια με καινούρια, ανάλογα με την περίπτωση.

•AVAND-II Λίστα εξαρτημάτων της σειράς και πίνακας αντικατάστασης

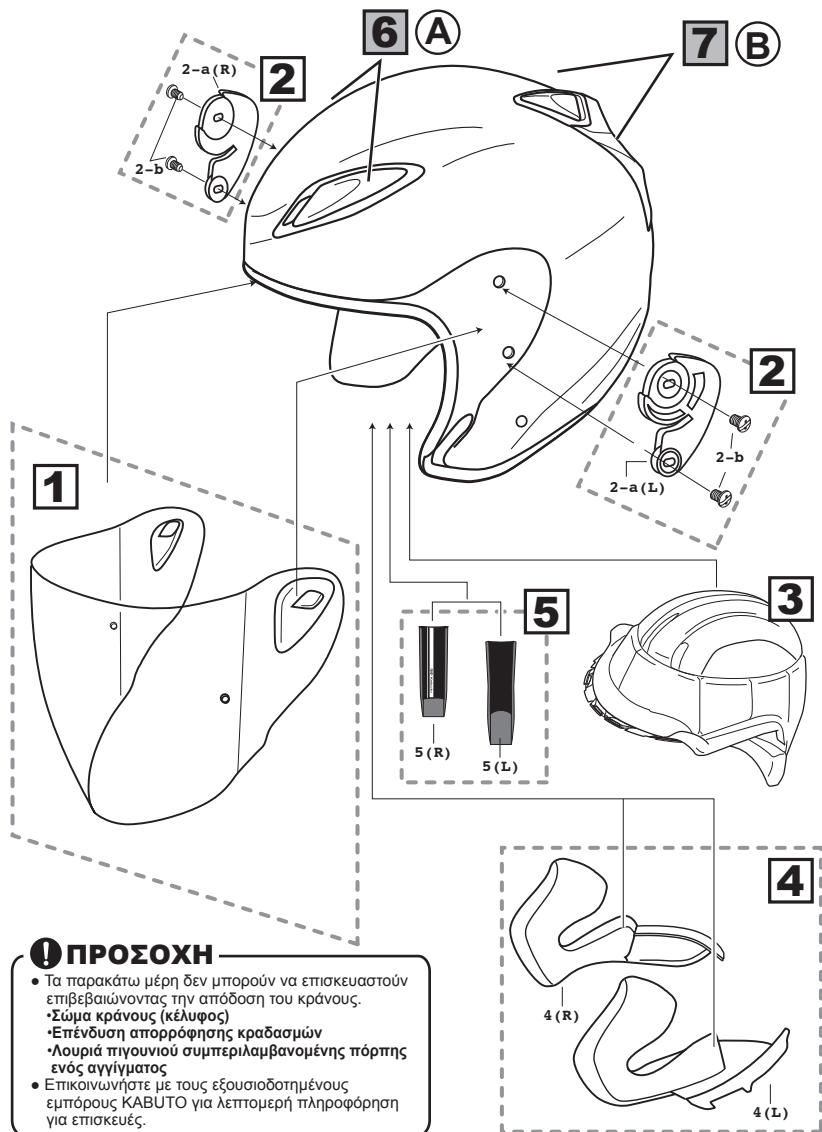

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τα παρακάτω μέρη δεν μπορούν να επισκευαστούν επιβεβαιώνοντας την απόδοση του κράνους.
- Σώμα κράνους (κέλυφος)
- Επένδυση απορρόφησης κραδασμών
- Λουριά πηγουνιού συμπεριλαμβανομένης πόρτης ενός αγγίγματος
- Επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους εμπόρους KABUTO για λεπτομερή πληροφόρηση για επισκευές.

AVAND-II Εξαρτήματα σειράς για αντικατάσταση/cement

	Εξαρτήματα	Περιέχει
1	Προσωπίδα SAJ-P	1-α: Προσωπίδα SAJ-P (στάνταρ: διάφανη) × 1 τεμ.
2	Ζευγάρι κασάνιες προσωπίδας SAJ	2-α: κασάνιες SAJ (α/δ) × 1 ζευγάρι 2-β: 7L-B βίδα × 4 τεμ.
	Ζευγάρι βίδες κασάνιες προσωπίδας SAJ	2-β: 7L-B βίδα × 4 τεμ.
3	AVAND-II Εσωτερικό μαξιλάρι	*Βλέπε σελίδα 18 (XS, S, M, L, XL) εσωτερικό μαξιλάρι × 1 τεμ.
4	Ζευγάρι μαξιλαριών πιγουνιού AVAND-II	*λέτε σελίδα 18 (XS, S, M, L, XL) μαξιλάρια πιγουνιού (δ&α) × 1 ζευγάρι.
5	Καλύμματα λουριού πιγουνιού AVAND-II	*Κάλυμμα λουριών πιγουνιού (δ/α) × 1 ζευγάρι
6	Αερισμός κεφαλής AVAND-II	Αερισμός κεφαλής AVAND-II (κάθε χρώμα, δεξιά ή αριστερά) X 1 τεμ.
7	Οπίσθιος αερισμός AVAND-II	Για κέλυφος μεγέθους S, M, XL (κάθε χρώμα, δεξιά ή αριστερά) X 1 τεμ.

- Τα εξαρτήματα που αναφέρονται παραπάνω διατίθενται από εμπόρους KABUTO.
- Εξαρτήματα με ποικιλία χρωμάτων, προσδιορίστε το επιθυμητό χρώμα στην παραγγελία σας.
- Τα υλικά και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης του προϊόντος.
- Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για πληροφορίες που αφορούν τα εξαρτήματα.

AVAND-II Εξαρτήματα σειράς για επισκευή

- Τα μέρη αυτά επισκευάζονται με χρέωση στον χρήστη, εκτός και εάν η ζημία είναι αποτέλεσμα ελαττώματος στο υλικό και στην κατασκευή των κράνων KABUTO.

	Όνομα μέρους & επισκευές	Χρώμα/πλευρά	Σχόλια
A	Αερισμός κεφαλής	Εκάθε χρώμα/δεξιά πλευρά Κάθε χρώμα/αριστερή πλευρά	Μπορεί να αγοραστεί
B	Οπίσθιος αερισμός	Κάθε χρώμα	Μπορεί να αγοραστεί

Επικοινωνία για ερωτήσεις και αίτηση για επισκευή:

Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο κράνων Kabuto για προϊόντα και αιτήσεις για επισκευή.

Αίτηση για επισκευή

- Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο της KABUTO για αίτηση για επισκευή.
- ετά από έλεγχο, υπάρχει περίπτωση η αίτησή σας για επισκευή να μη γίνει δεκτή, εάν αποφανθεί ότι για η απόδοση ασφάλειας του κράνους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με την επισκευή.repairing.

Μέρη που δεν μπορούν να επισκευαστούν

- Τα παρακάτω μέρη δεν μπορούν να επισκευαστούν επιβεβαιώνοντας την απόδοση του κράνους.
 - Σώμα κράνους (κέλυφος)
 - Επένδυση απορρόφησης κραδασμών (Κύριο σώμα, περιοχή πιγουνιού)
 - Λουριά πιγουνιού, συμπεριλαμβανομένης της πόρπης ενός αγγίγματος
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένους εμπόρους KABUTO για λεπτομερή * πληροφορήρηση για επισκευές και άλλα.



OGK KABUTO CO., LTD.
6-3-4, NAGATANISHI, HIGASHIOSAKA, OSAKA, 577-0016, JAPAN.
TEL:+81-6-6748-7806 FAX:+81-6-6747-8023
www.ogkkabuto.com